SAMSUNG

삼성 USB랜카드 안테나 타입 사용설명서

Antenna Type USB LAN CARD

"안전을 위한 주의 사항"은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 사용 전에 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽은 후 정확하게 사용해 주세요.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

SWU-3000N

imagine compact

- 특허 받은 안테나 타입 디자인
- 3dBi 외장형 안테나를 이용한 강력한 무선수신
- IEEE802.11N 채택으로 더욱 향상된 무선성능
- 최신 Windows Vista 지원
- 빠른연결의 USB2.0 채택

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용 해주세요.

경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	**주의** 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

○표시의 내용

	금지를 나타냅니다.		물에 넣지 마세요.
	개조 금지를 나타냅니다.		

제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳 이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요. 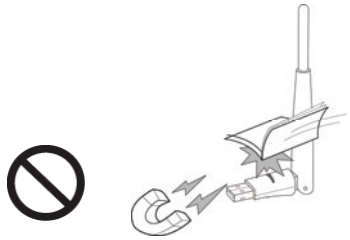	절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고,제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 	무거운 물건을 올리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.) 
온도가 너무 높은 곳 (35˚) 이상 이나 낮은 곳 (5˚) 이하 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 	본 제품을 직사광선이나 촛불, 담배불 등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요. 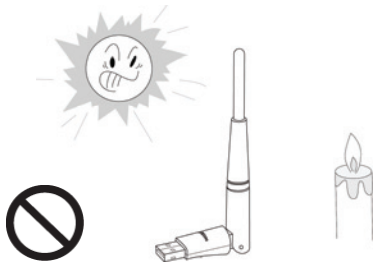	물에 넣지 마세요. (고장, 감전의 원인이 됩니다.) 

목차

■ 안전을 위한 주의사항	1 페이지
■ 제품 구성품	3 페이지
■ 제품개요	3 페이지
1장. 제품설치	4 페이지
★ 드라이버가 인식되지 않아 정상동작을 하지 않을 경우	13 페이지
2장. 무선인터넷 연결	
(1) 설치된 응용 프로그램을 이용한 연결	19페이지
(2) Windows 에서 지원되는 프로그램으로 연결 (WZC)	22 페이지
3장. 기타기능 안내	
(1) 프로파일	26 페이지
(2) 링크 상태	28 페이지
(3) 고급설정	28 페이지
(4) 통계	29 페이지
(5) WMM	29 페이지
(6) WPS	30 페이지
(7) 무선 ON/OFF	31 페이지
(8) 정보	31 페이지
4장. 참고 사항	
★ WMM 기능 및 Turbo 기능	32 페이지
★ Windows 사용자 주의 사항	33 페이지
★ XP에서 간단한 무선 기능 전환	35 페이지
★ 유틸리티 사용	35 페이지
★ 다른 AP 또는 다른 유무선 공유기로 연결을 시도할 때나, 연결은 되었지만 인터넷이 안 되는 경우	36 페이지
★ 무선 신호 검출이 안되거나 검출되어도 연결이 안될 경우	37 페이지
★ SWU-3000N을 ad-hoc 모드로 사용하는 방법	38 페이지
고장 전 확인사항	43 페이지
제품사양	44 페이지
제품 보증서	45 페이지

제품안내

★ 제품구성품

SWU-3000N본체

크래들



설치가이드

설치 CD

★ 제품개요

본 SWU-3000N 제품은 IEEE 802.11b/g/n 무선 연결 방식을 지원하는 USB 인터페이스 형태의 무선랜 어댑터입니다.
무선 인터넷 공유기와 같은 Access Point 의 클라이언트로 연결하거나, Access Point 없이 클라이언트 간의 통신이 가능한 Ad-Hoc 기능을 지원합니다.

또한, 다양한 암호화 기능 지원을 통해 WEP, WPA, WPA2 형식의 무선 보안을 사용할 수 있습니다.

SWU-3000N 제품을 통해 유선의 제약에서 벗어나 다양한 환경에서 무선 인터넷을 즐기시기 바랍니다.

1장. 제품설치

1) SWU-3000N 제품 박스 안에 동봉된 설치 CD를 넣고, CD 안에 있는 [Setup.exe] 파일을 실행하면 아래와 같은 설치 프로그램이 나타납니다.

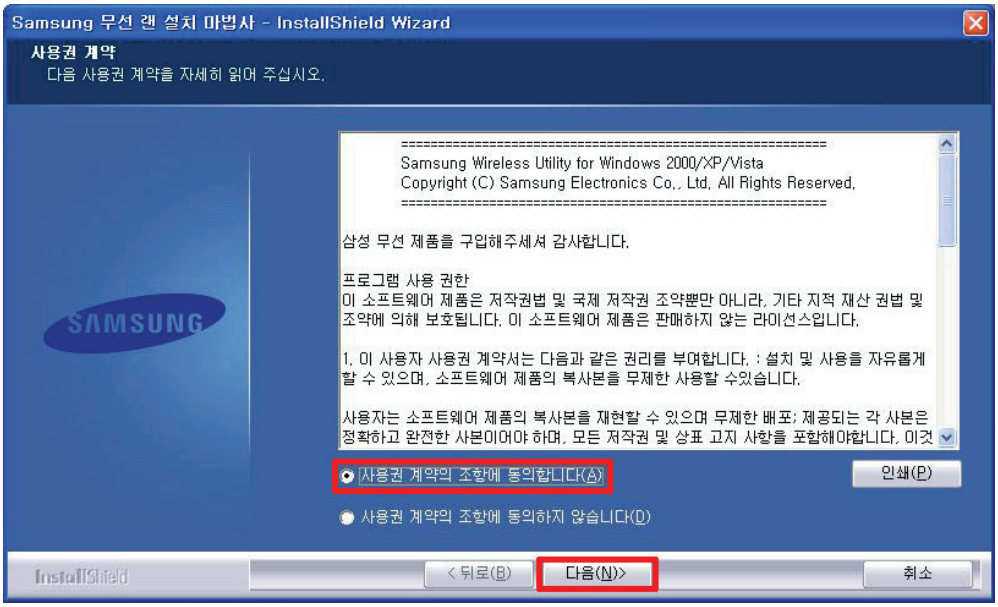

2) 무선 랜카드의 유틸리티와 드라이버를 동시에 설치 할지 드라이버만 설치 할지 묻는 창이 나옵니다. (권장값은 유틸리티와 드라이버 동시 설치 입니다)

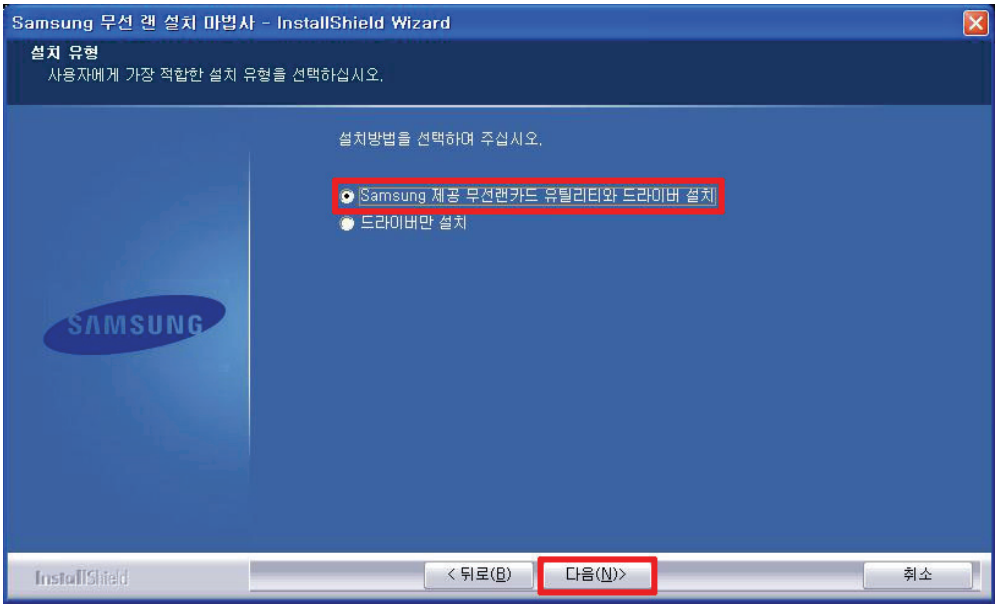

3) 설치 후 무선 접속에 사용할 프로그램을 선택 하고 [다음] 버튼을 누릅니다.
(설치 후 다시 변경 할 수 있습니다.)

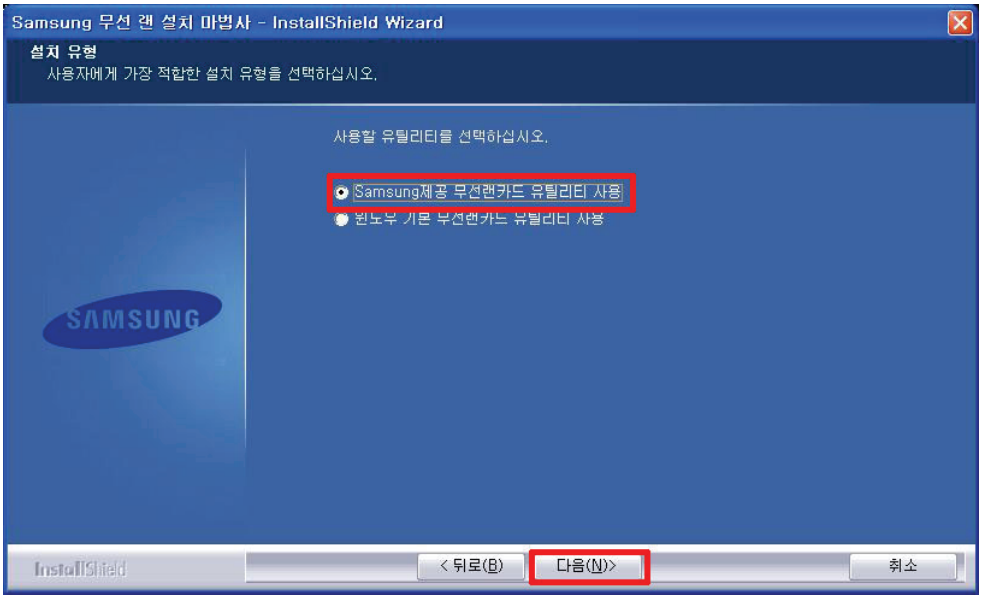

4) 설정을 검토하거나 변경할 수 있는 창이 나옵니다. 확인이 필요하시면 [뒤로] 버튼을 눌러서 확인 한 뒤 [다음] 버튼을 눌러 설치를 시작 합니다.

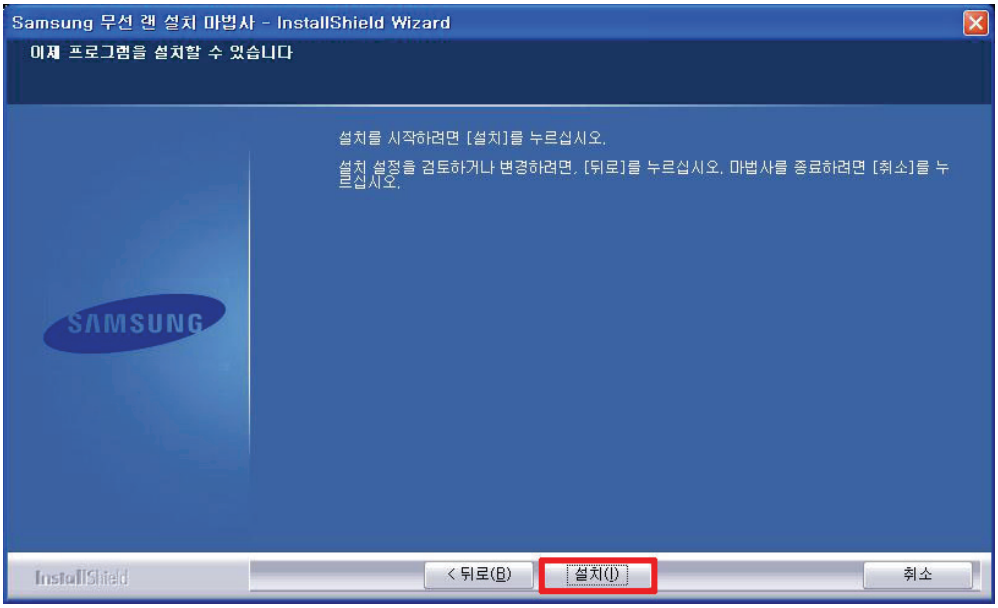

5) 설치 중 이라는 메시지와 진행상태가 확인 가능합니다.

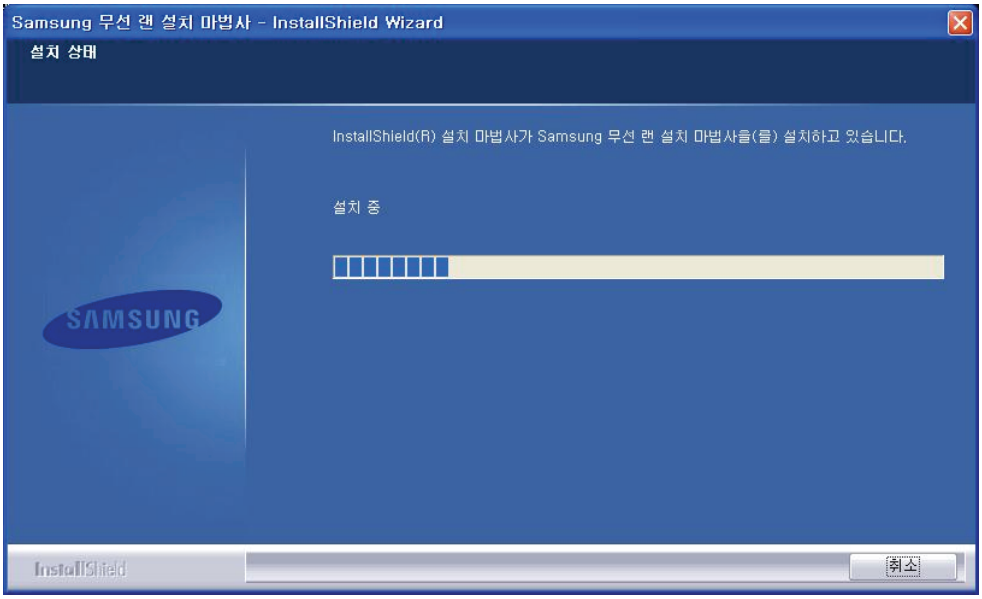

6) 설치 도중 다음과 같이 확인 창이 나타나면 계속을 눌러 설치를 계속 합니다.

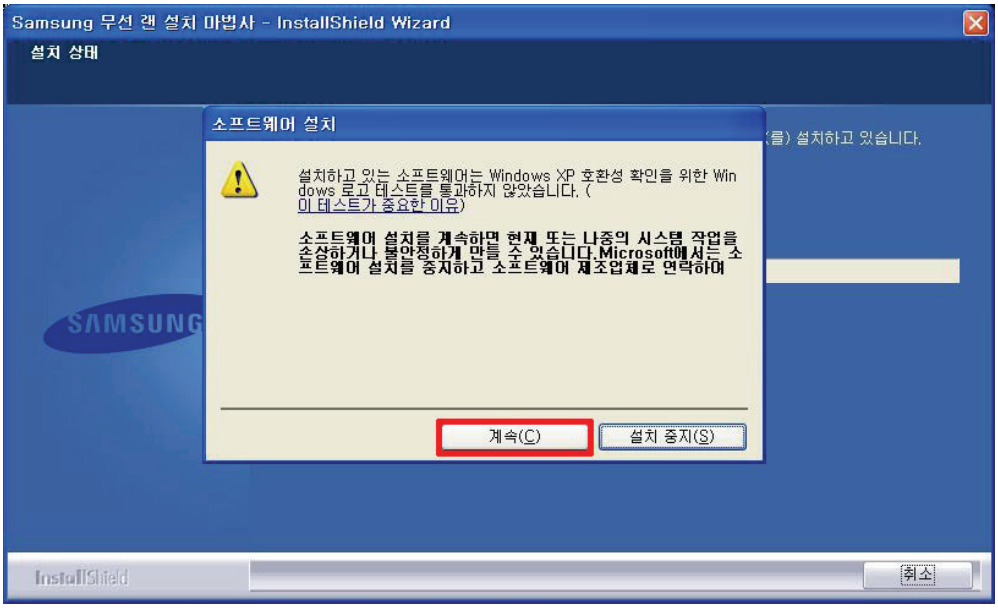

7) 설치가 완료 되면 아래 완료 버튼을 눌러 설치프로그램을 종료 합니다.

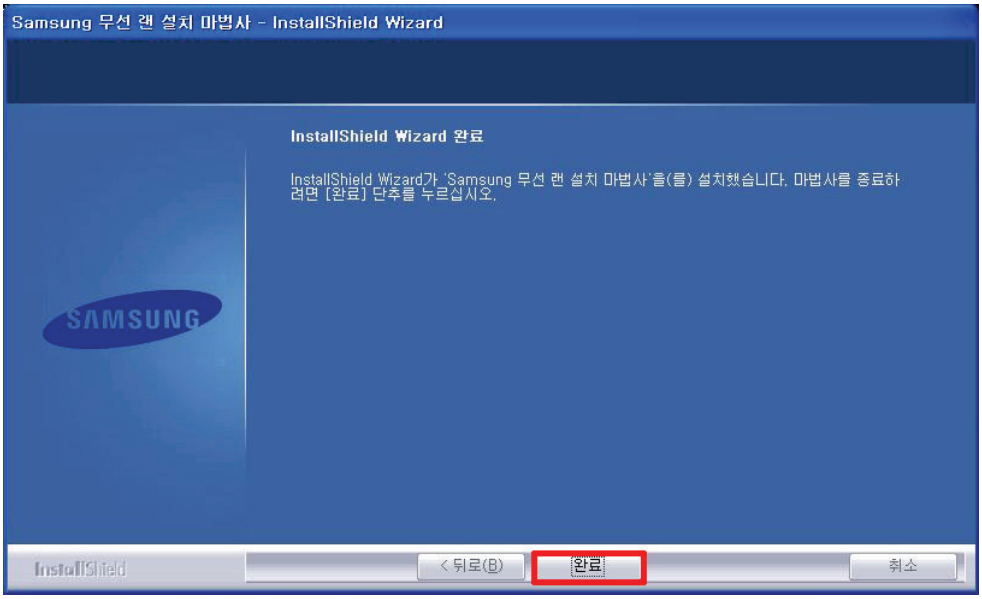

8) 아래의 사진과 같이 USB포트에 SWU-3000N 제품을 연결합니다.

9) USB에 랜카드를 연결하면 새로운 장치를 인식합니다.

10) 아래의 사진과 같이 USB포트에 SWU-3000N 제품이 인식이 됩니다.

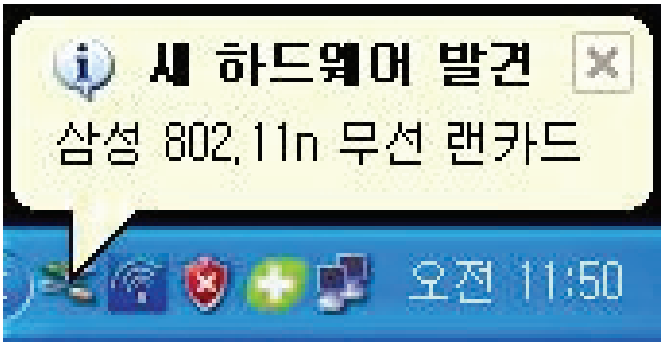

11) SWU-3000N이 인식이 되면 새하드웨어 검색 마법사 라는 창이 뜹니다.
인터넷에 연결하여 소프트웨어를 검색 할 지 묻는 부분에서
[아니오 지금 연결 안 함] 에 체크 후 [다음] 을 눌러 진행합니다.

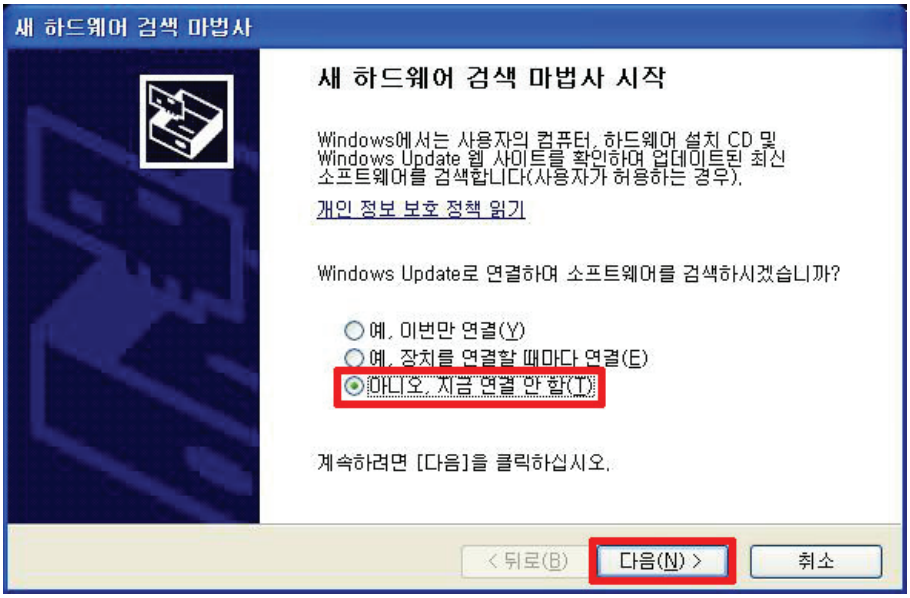

12) SWU-3000N의 드라이버 위치를 자동으로 찾을지 수동으로 지정 할지 선택합니다.
[소프트웨어 자동으로 설치] 에 체크 후 [다음] 을 눌러 진행합니다.

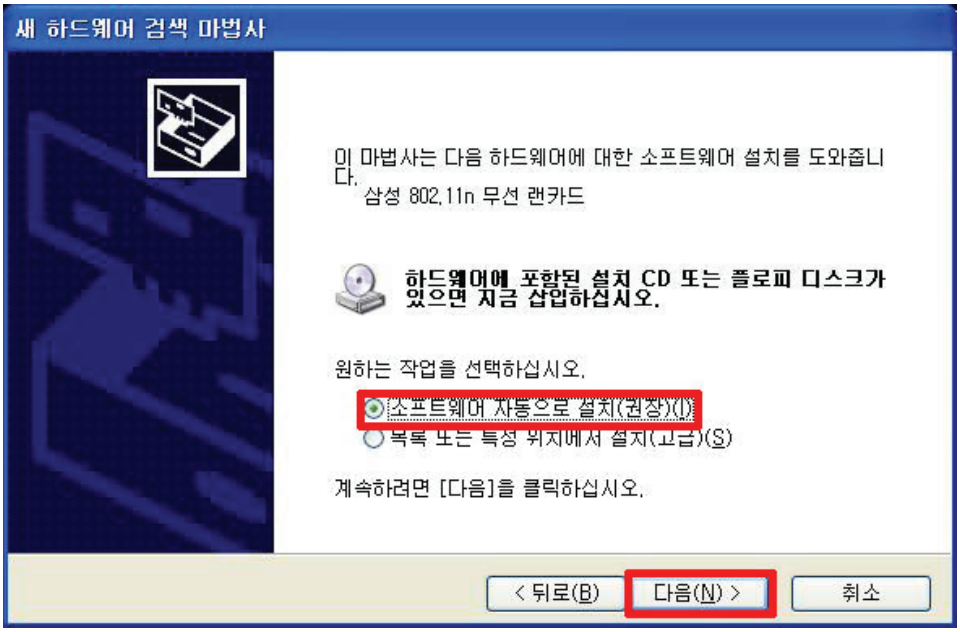

13) 설치 도중 다음과 같이 확인 창이 나타나면 계속을 눌러 설치를 계속 합니다.

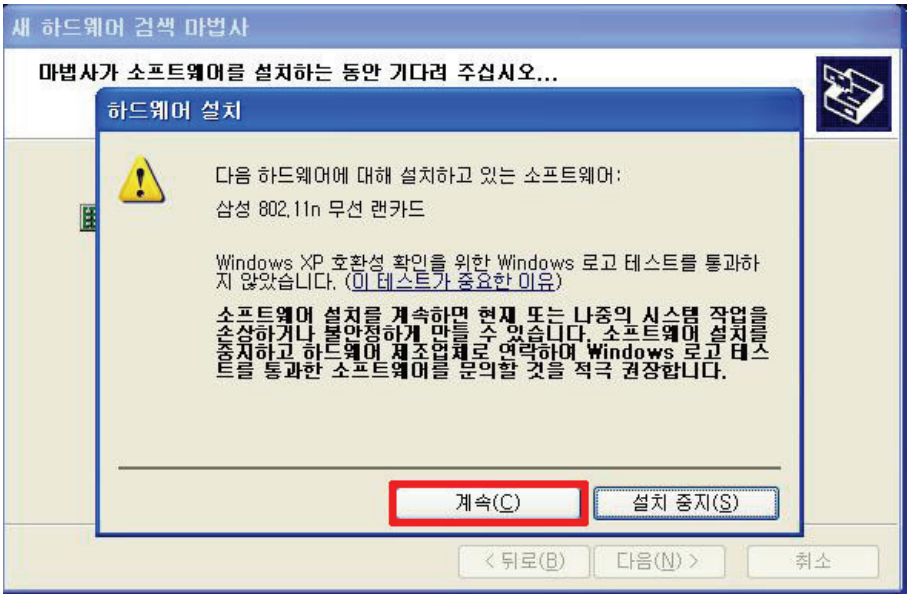

14) 설치 중 이라는 메시지와 진행상태가 확인 가능합니다.

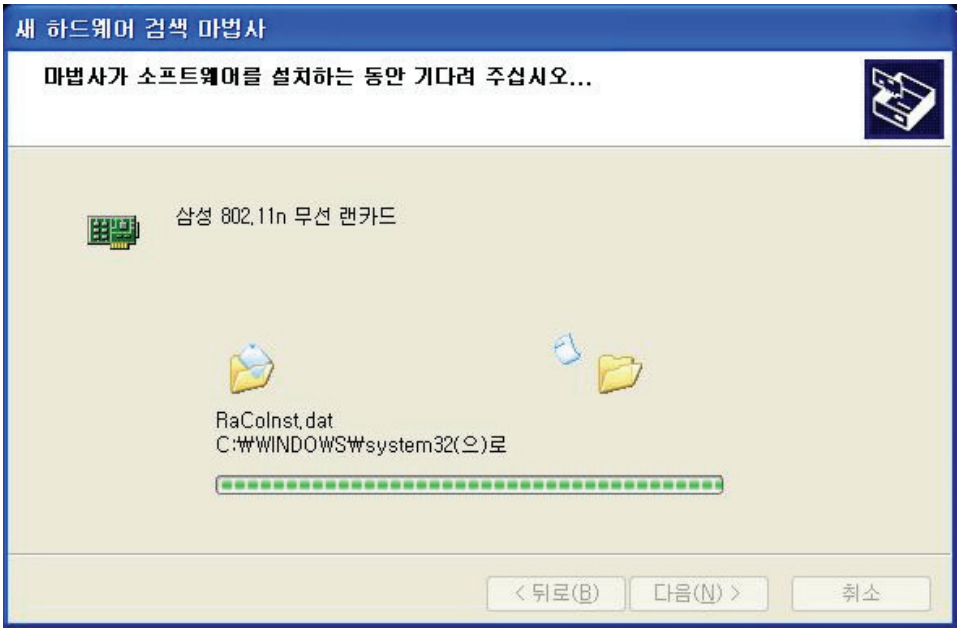

15) 설치가 완료되면 아래 [마침] 버튼을 눌러 마법사를 종료 합니다.

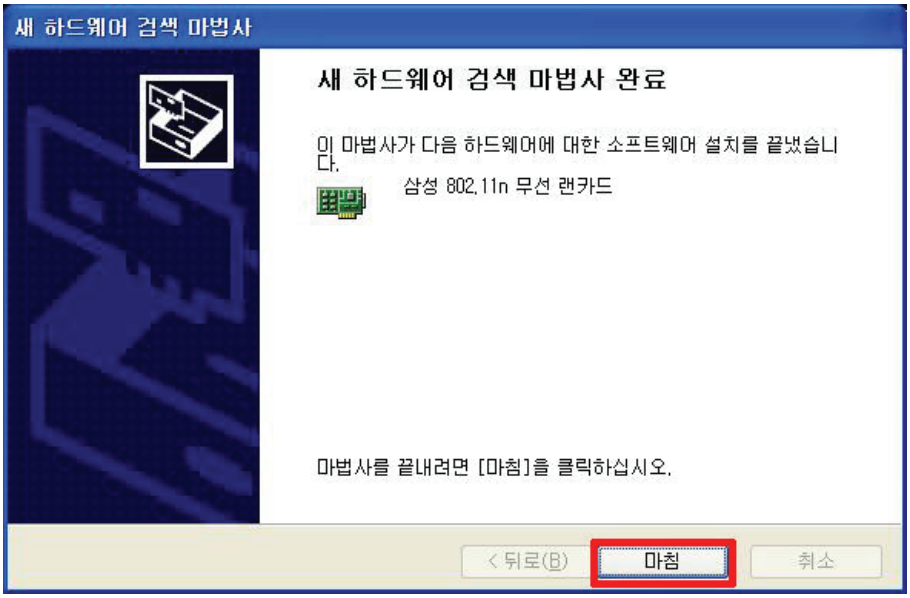

16) 프로그램 설치가 완료된 후 바탕화면에 다음과 같은 아이콘이 생성됩니다.
이 아이콘을 더블클릭하여 실행 시켜 줍니다.

17) 우측 하단 작업 표시줄에 [무선 네트워크 연결] 아이콘과 응용 프로그램 아이콘이 표시되면 정상적으로 설치가 완료된 것입니다. 아래 그림과 같은 아이콘을 더블 클릭 합니다.

18) 프로그램 설치가 완료된 후 연결된 제품의 작동상태를 나타내는 창이 실행됩니다.

★ 드라이버가 인식 되지 않아 정상동작을 하지 않을 경우
★ 설치 프로그램을 먼저 설치 한 뒤 본 작업을 진행 합니다.

1) 윈도우 탐색기에서 도구 -> 폴더 옵션으로 들어갑니다.

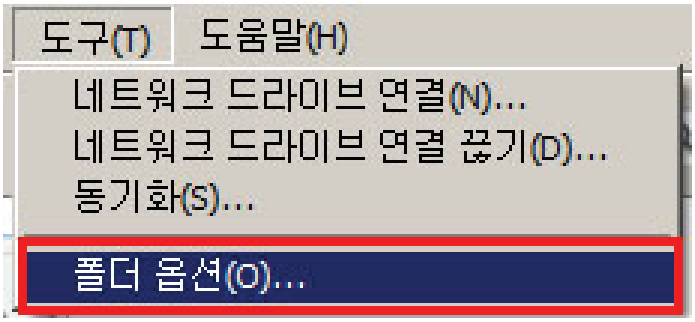

2) 폴더 옵션에서 가운데 보기 탭을 클릭하고 항목 중 [숨김 파일 및 폴더 표시] 와 [시스템 폴더 내용 표시] 에 체크합니다.

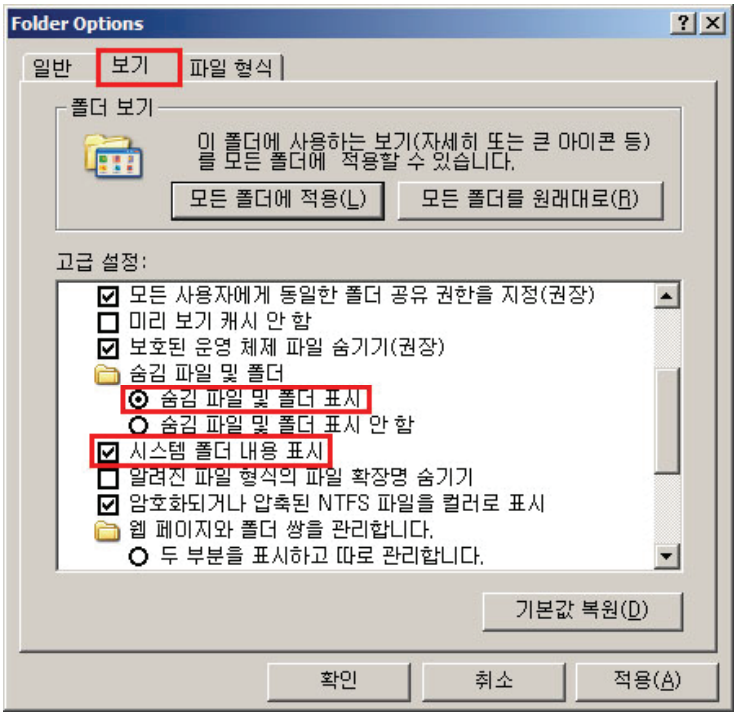

3) 바탕화면의 내 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [속성]을 실행합니다.

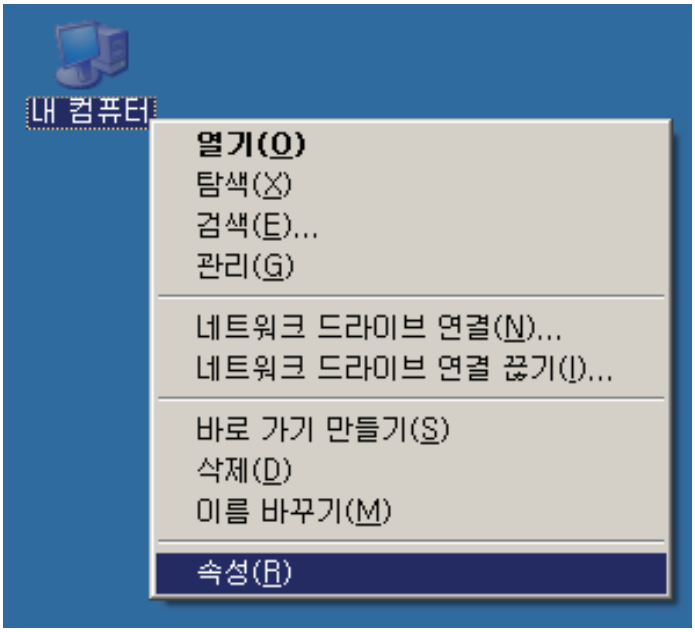

4) 시스템 등록 정보 상단의 [하드웨어] 탭을 선택하고 [장치 관리자]를 클릭합니다.

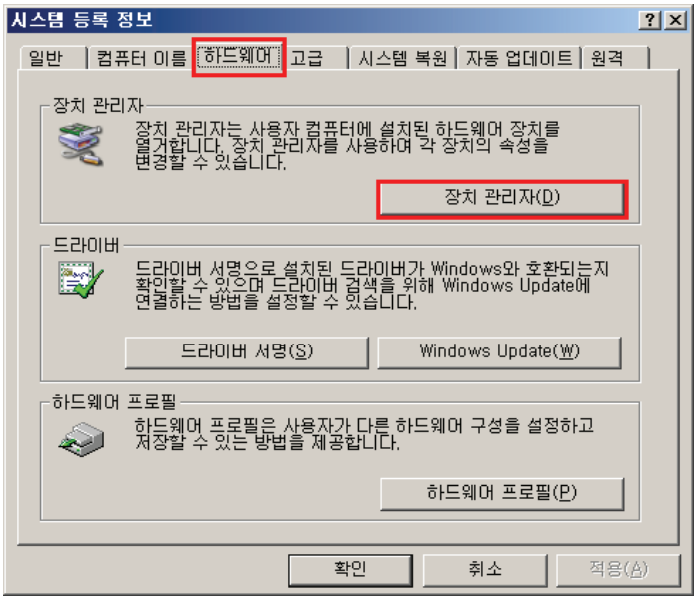

5) 네트워크 어댑터 항목을 더블클릭 후 아래의 그림과 같이 설치가 완료되지 않은 항목을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 드라이버 업데이트를 선택합니다. 그리고 제품에 동봉된 CD를 컴퓨터에 넣습니다.

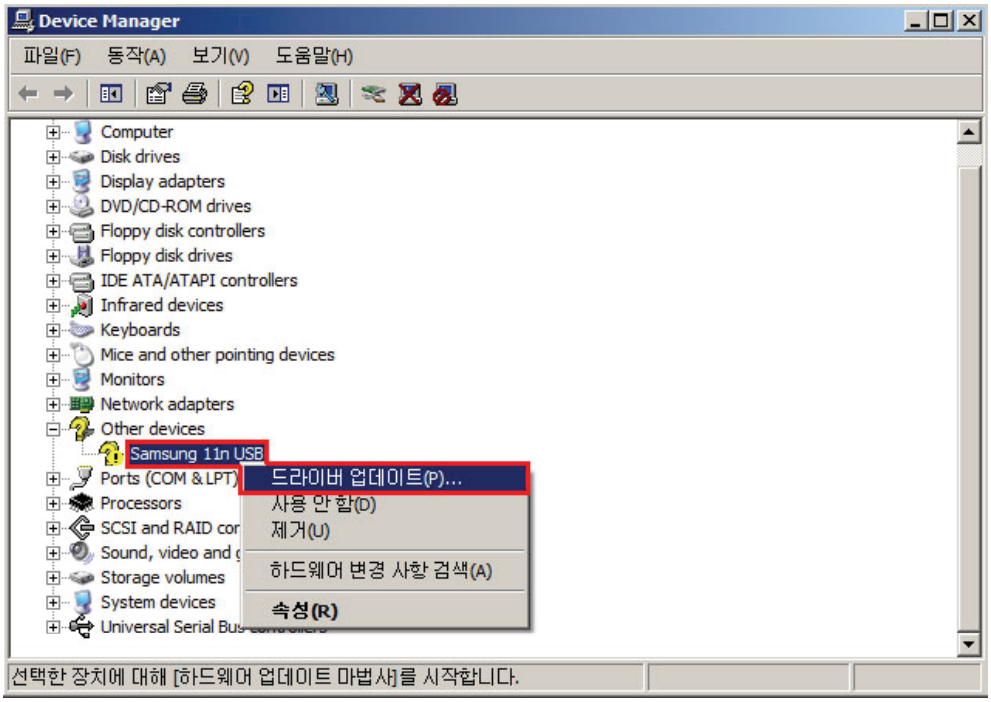

6) 하드웨어 업데이트 마법사가 실행되면 "아니오, 지금 연결 안 함" 버튼을 선택하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.

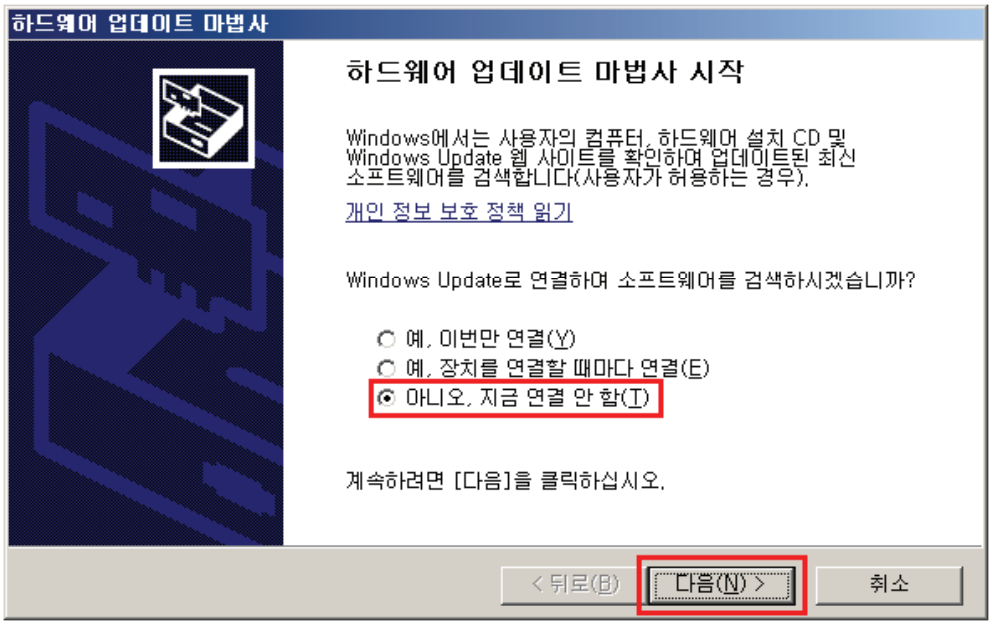

7) "목록 또는 특정 위치에서 설치"를 선택하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.

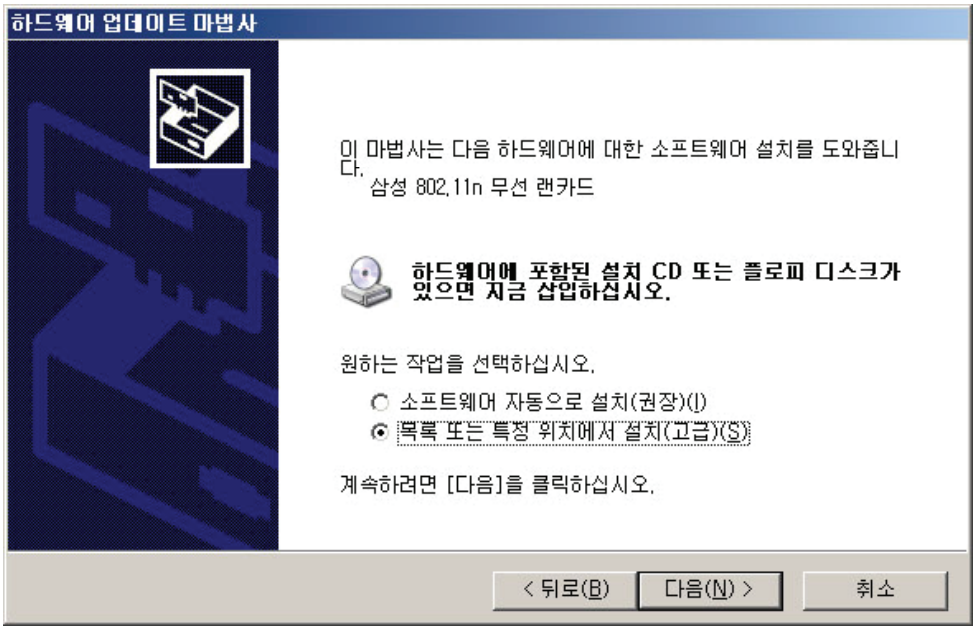

8) 아래의 그림을 참조하여 1번부터 3번까지 순서대로 클릭합니다.

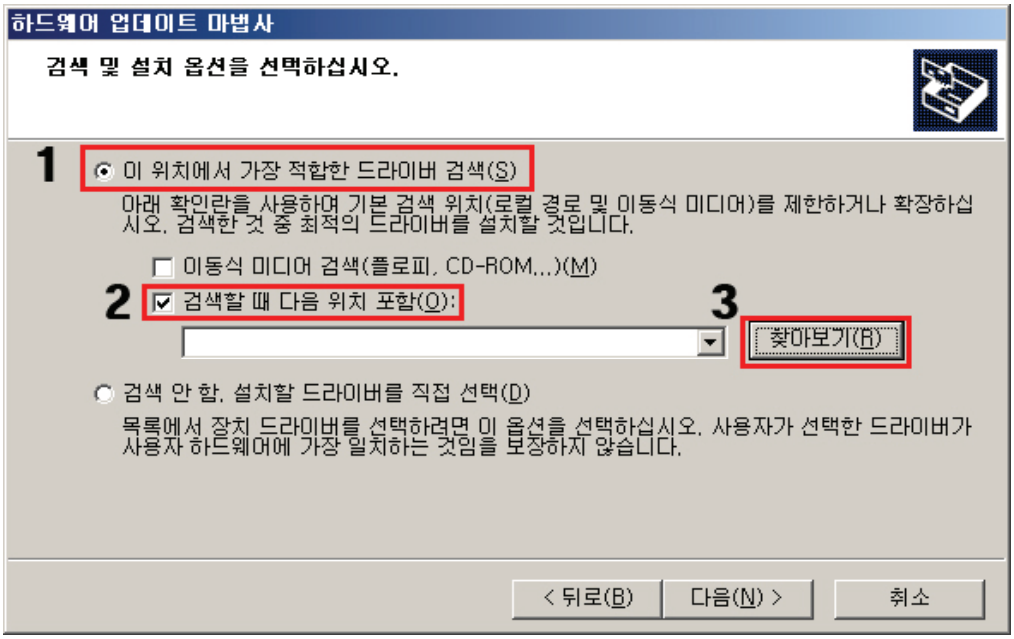

9) [찾아보기] 버튼 클릭으로 나타난 경로 지정에서 C:₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data₩Samsung Driver₩Samsung Wireless LAN₩Driver 를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.

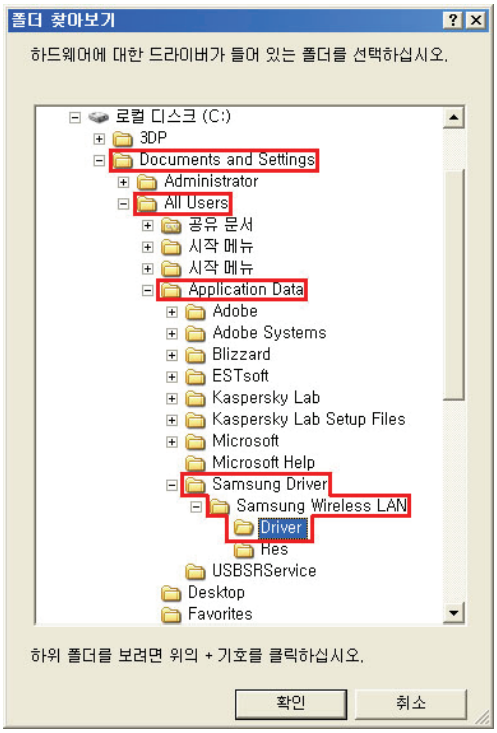

10) [다음] 버튼을 클릭하여 드라이버 업데이트를 진행합니다.

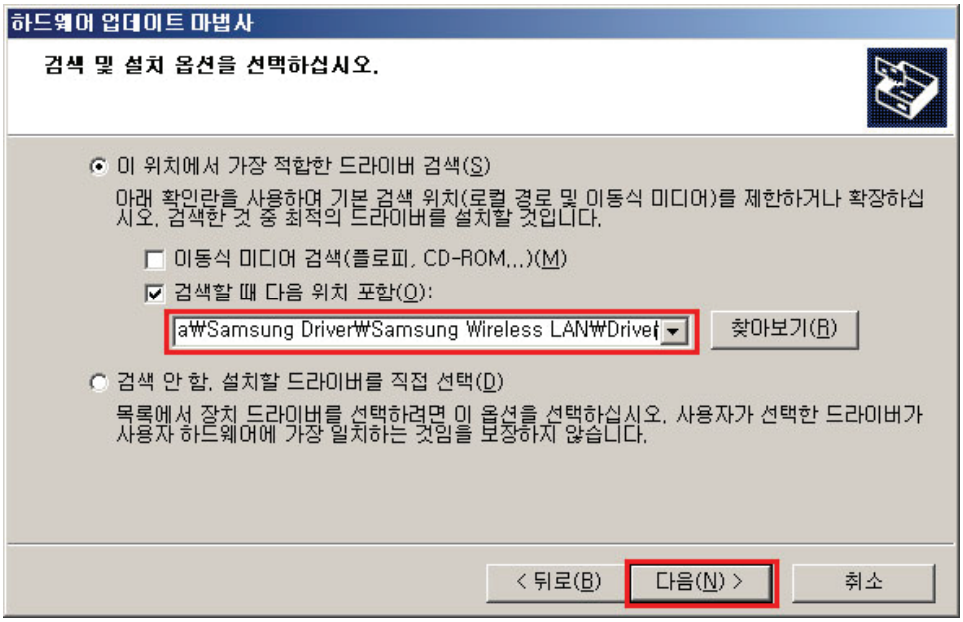

11) 설치 중 아래와 같은 메시지가 나타나면 [계속] 버튼을 클릭합니다.

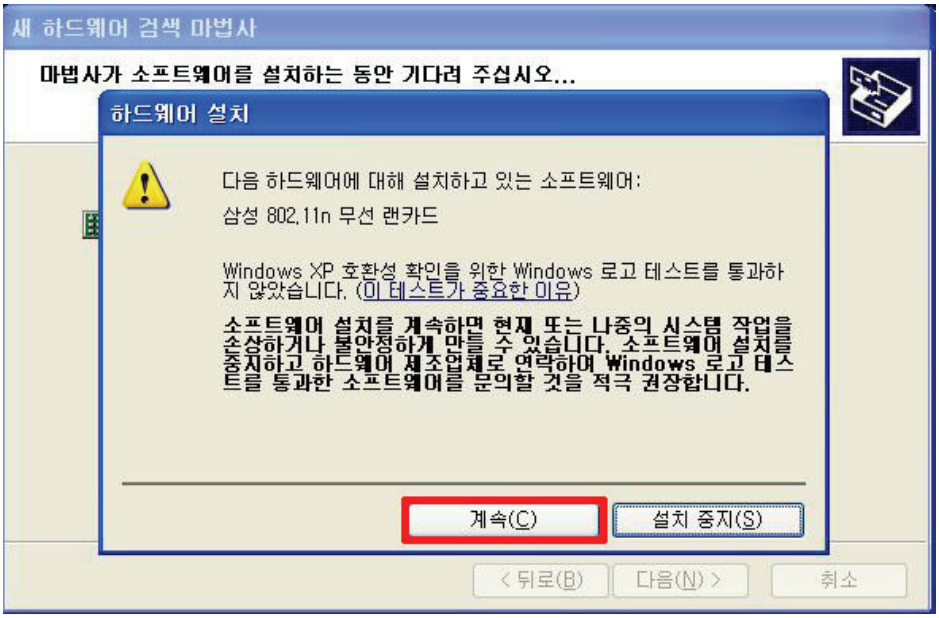

12) [마침]을 클릭하여 설치를 완료합니다.

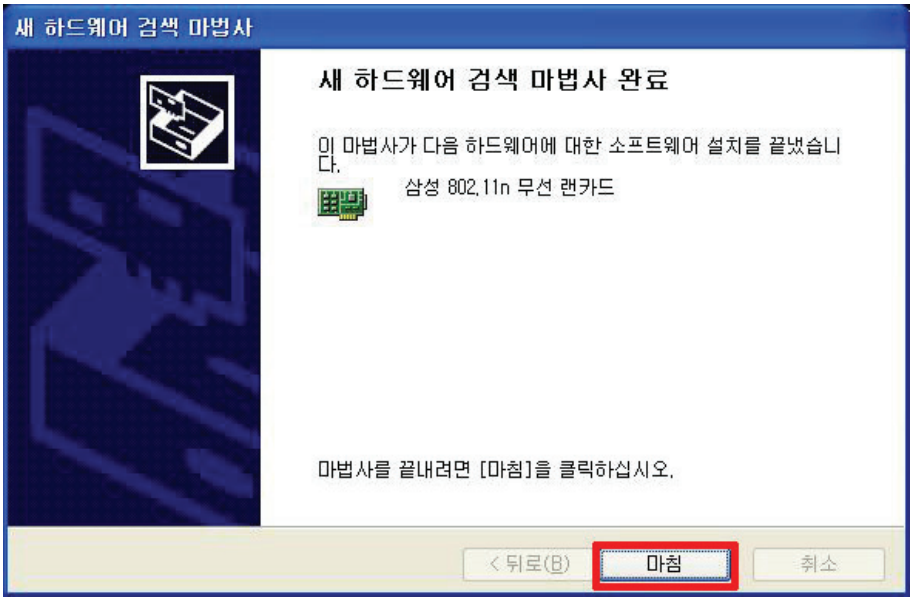

(1) 설치된 응용 프로그램을 이용한 연결

1) 아래의 그림과 같이 우측 하단의 작업표시줄에 나타난 아이콘을 더블 클릭합니다.

2) 아래의 그림과 같은 응용프로그램 창이 나타나면 두 번째 항목 [네트워크] 를 클릭합니다.

3) 무선신호 검색 리스트에서 연결하고자 하는 SSID 이름을 찾아 선택하고 우측 하단의 [연결]을 클릭합니다.

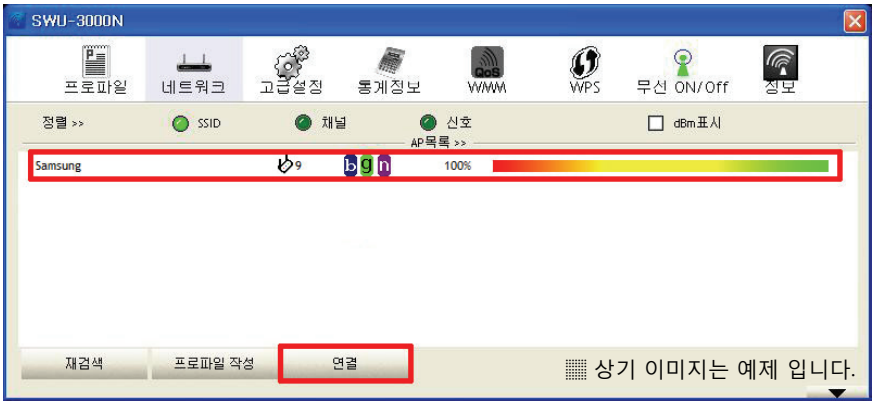

참조 : 아래의 4)번 항목은 연결하려는 무선 공유기 및 AP에 암호키가 걸려있는 경우 나타납니다. 암호화를 사용하지 않는 환경에선 3)번 항목의 연결 로 무선 연결 작업이 완료됩니다.

4) 나타나는 새로운 창에서 연결하려는 AP의 암호화 방식에 따라 자동으로 보안키가 선택됩니다.

WEP 암호화 방식인 경우

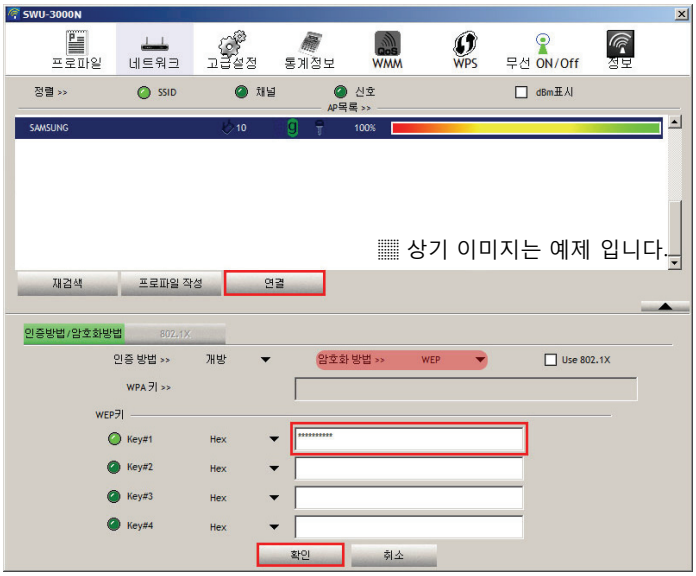

WPA2-PSK 암호화 방식인 경우

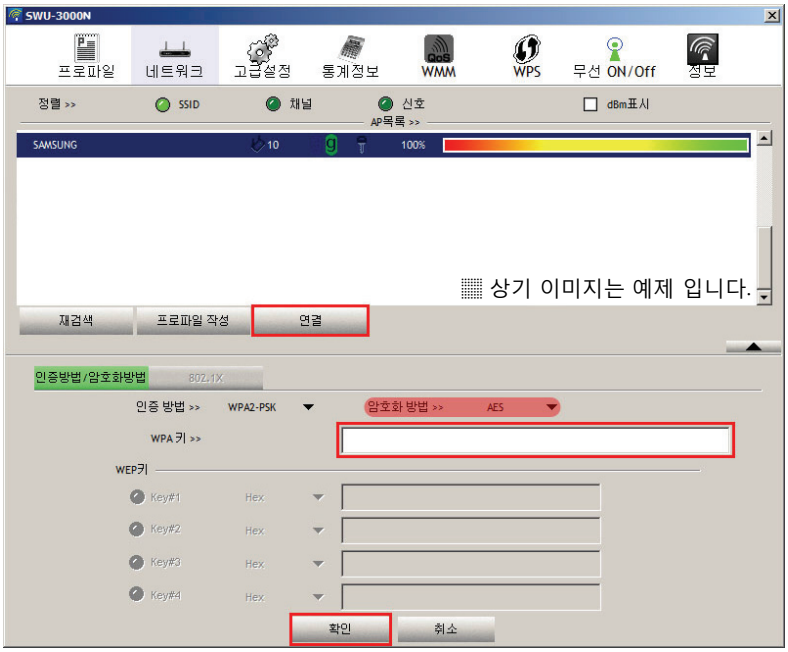

5) 연결이 완료되면 아래의 그림과 같이 연결된 SSID에 연결되었음을 알리는 삼각형이 나타나면 [X] 버튼을 눌러 창을 닫아 주세요

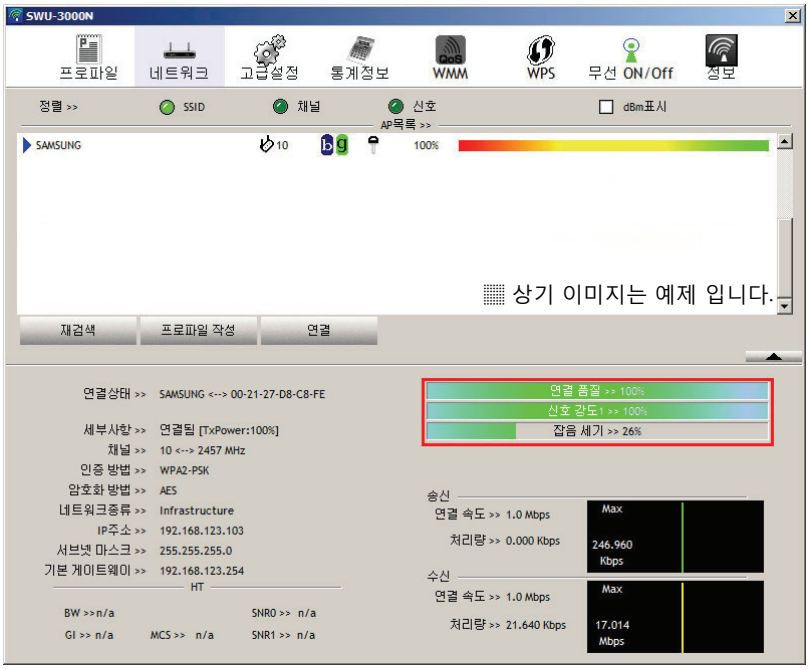

(2) Windows XP 에서 지원되는 프로그램으로 연결 (WZC)

1) 바탕화면의 내 네트워크 환경에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **속성**을 클릭합니다. 네트워크 연결 창에서 무선 네트워크 연결 항목에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 "**사용할 수 있는 무선 네트워크 보기**"를 클릭합니다.

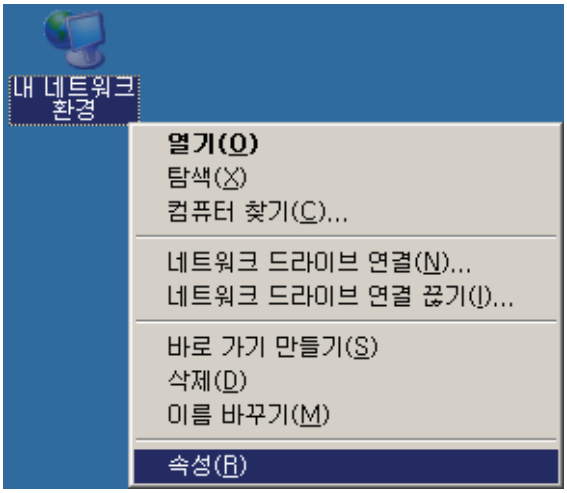

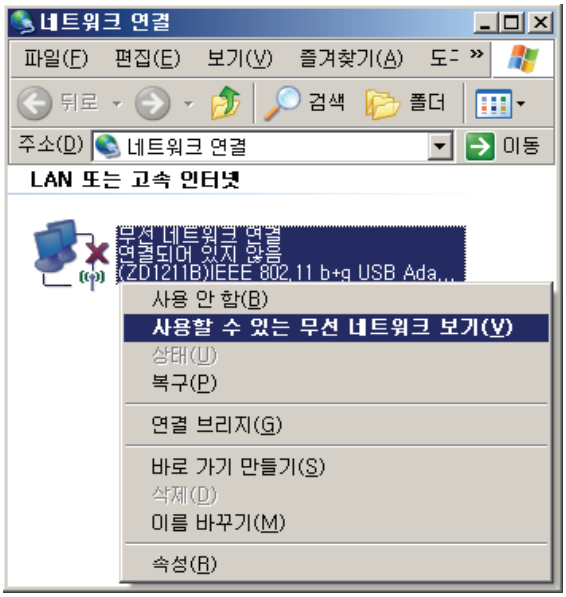

2) 나타난 무선 네트워크 연결 창의 목록에서 연결하려는 SSID를 선택한 뒤 하단의 [연결] 버튼을 클릭합니다.(아래 그림은 "Samsung"으로 지정된 SSID의 예입니다.)

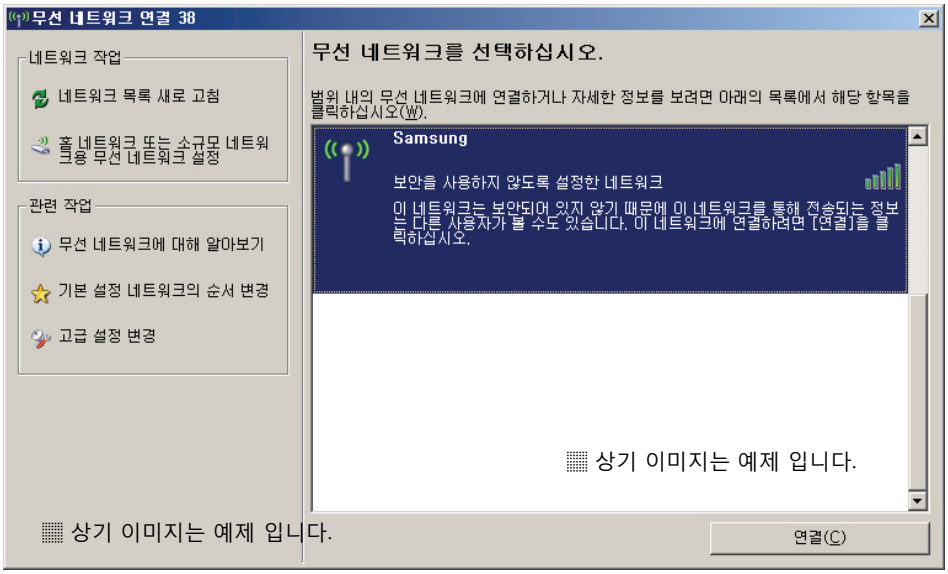

3) 아래 그림과 같이 **연결됨** 메시지가 나타나면 정상적으로 연결된 것입니다.

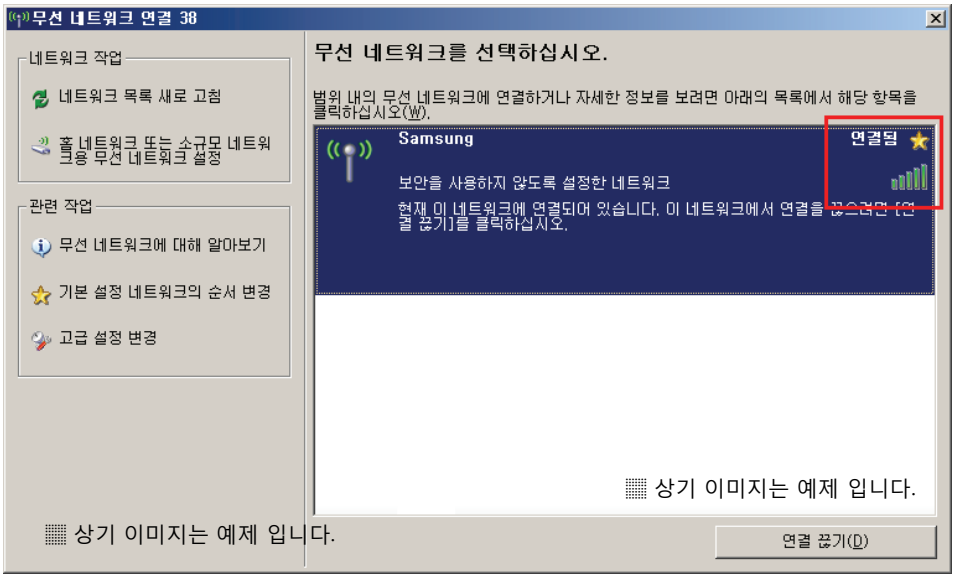

(3) Windows Vista 에서 지원되는 프로그램으로 연결 (WZC)

1) 시작 메뉴를 클릭하여 나타나는 항목 중 네트워크에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **속성**을 선택합니다.(그림1) 실행된 창의 왼쪽 메뉴 중 "**네트워크 연결 관리**"를 클릭합니다.(그림2)

[그림1]

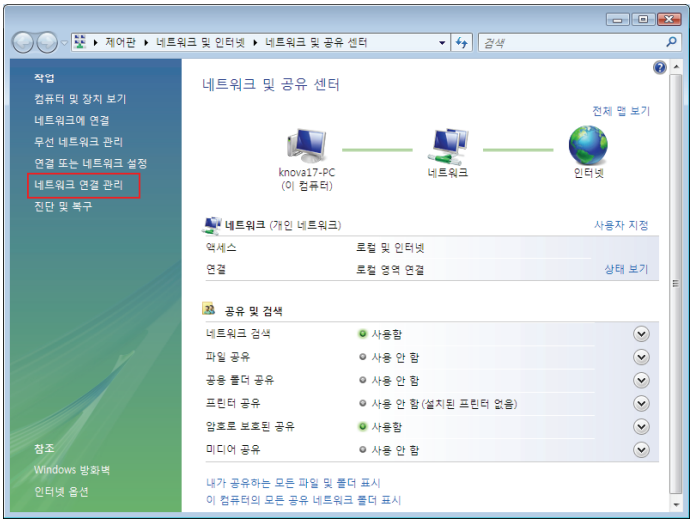

[그림2]

2) 무선 네트워크 연결에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "**연결/연결 끊기**"를 클릭합니다. Samsung으로 나타난 무선신호를 선택하고 **연결**을 클릭합니다.

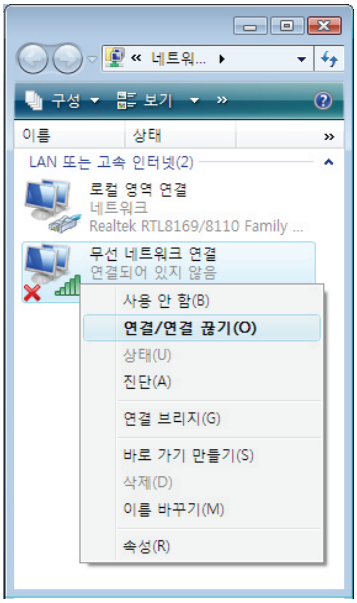

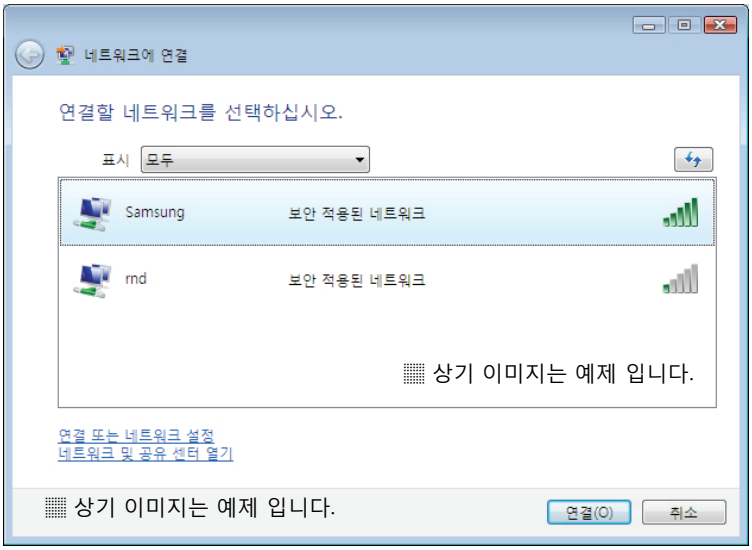

참조 : 위의 그림에 나타난 무선 이름 "Samsung" 은 예시로 기재된 것이며 실제 사용환경에서는 이와 다를 수 있습니다.

3) 보안키 설정이 되지 않은 경우 안전하지 않은 네트워크라고 나타날 수 있습니다. **연결**을 눌러 계속 진행하십시오.

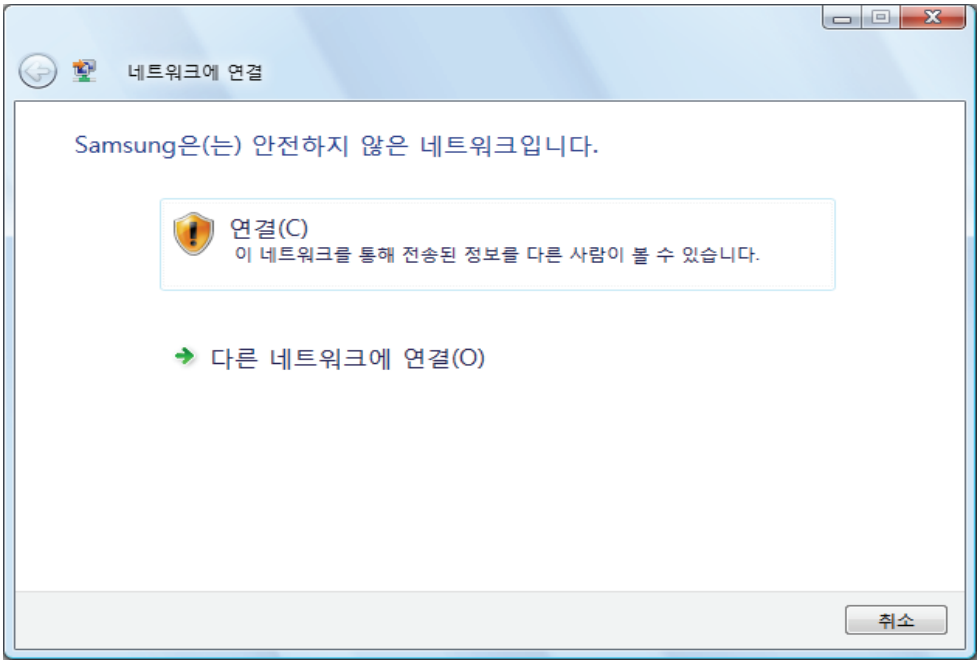

4) "**Samsung에 연결되었습니다.**" 메시지가 나타나면 공유기와 정상적으로 무선 연결되었음을 알 수 있습니다.

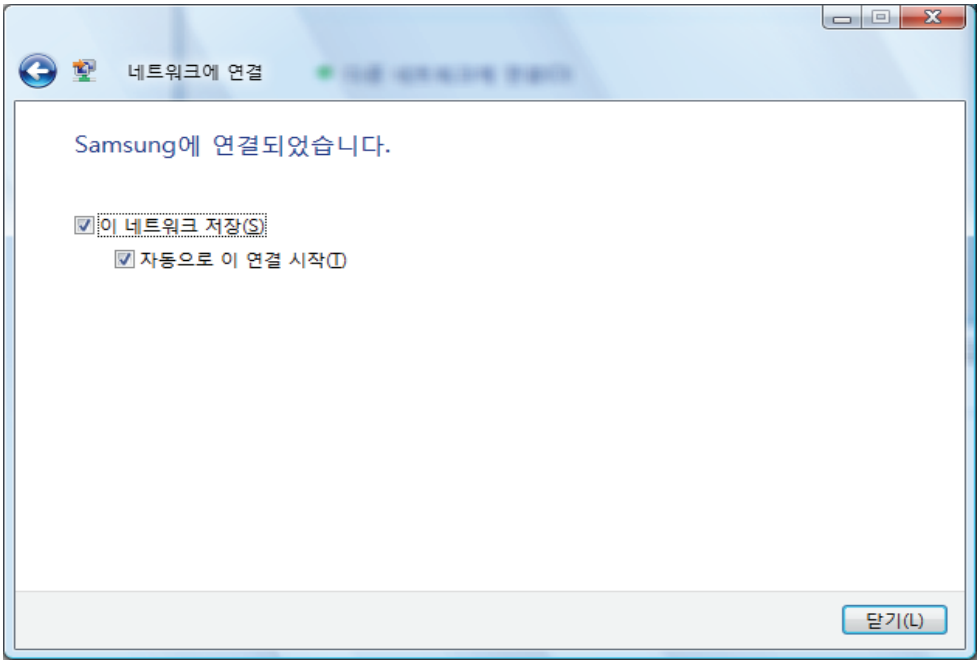

(1) 프로파일

1) 무선 연결에 필요한 설정 및 구성을 저장할 수 있는 메뉴 입니다.

2) 설정을 원할 경우 하단의 [추가] 버튼을 클릭합니다.

3) 나타난 입력 창에서 구성을 원하는 프로필 이름과 SSID를 선택합니다.

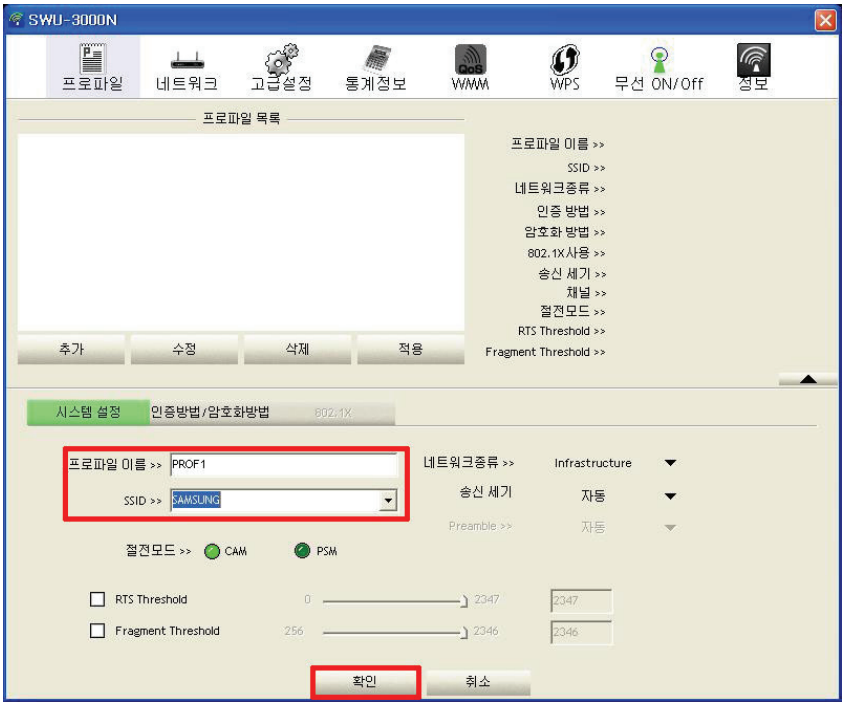

4) 보안키가 설정되어 있는 경우 두번째 인증방법/암호화 방법 을 클릭하여 사용하는 환경에 맞는 보안키 방식을 선택하고 해당 보안키의 형식에 맞게 키를 입력합니다.

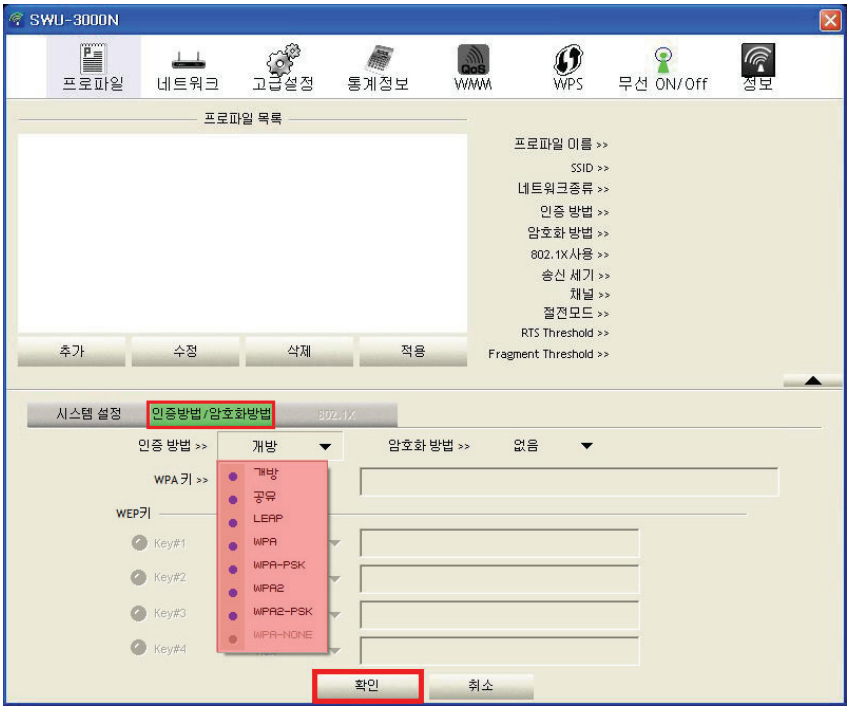

(2) 네트워크

1) 주변의 연결 가능한 무선신호를 보다 쉽게 연결 할 수 있습니다.
   하단의 링크상태를 통하여 신호의 세기, 감도 등 연결 정보를 확인할 수 있습니다.

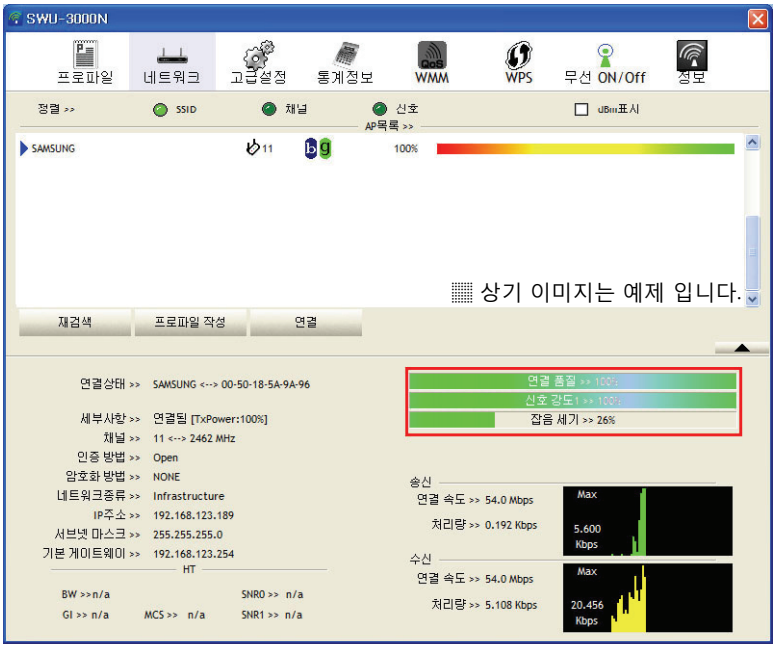

(3) 고급설정

SWU-3000N의 고급 설정을 확인할 수 있습니다.
(필요하지 않은 경우 기본값 사용을 권장합니다.)

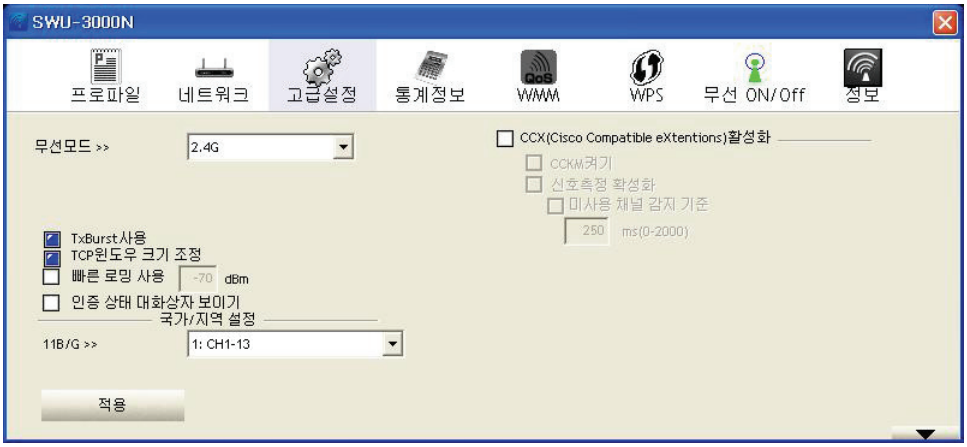

TxBurst 사용 : Tx Burst 기술은 무선 성능을 30% 정도 향상시켜주어 좀더 안정된 무선을 사용하게 합니다.
TCP윈도우 크기 조정 : 송수신 측의 윈도우크기를 고정하여 안정적인 데이터 송수신을 합니다.
빠른 로밍 사용 : 위치 이동시 일정 신호세기 이하면 빠르게 다른 신호에 연결합니다. 기본값은 꺼짐입니다.
인증 상태 대화상자 보이기 : 인증 상태에 대해 대화창을 띄웁니다 기본값은 꺼짐 입니다.
CCX 활성화 : CCX는 Cisco장비 사용시 보안을 위해 있는 옵션으로 기본적으로 끄고 사용하셔야 합니다.

(4) 통계

1) 통계 메뉴를 통해 연결된 무선랜 카드의 주고 받은 데이터의 수치를 확인할 수 있습니다.

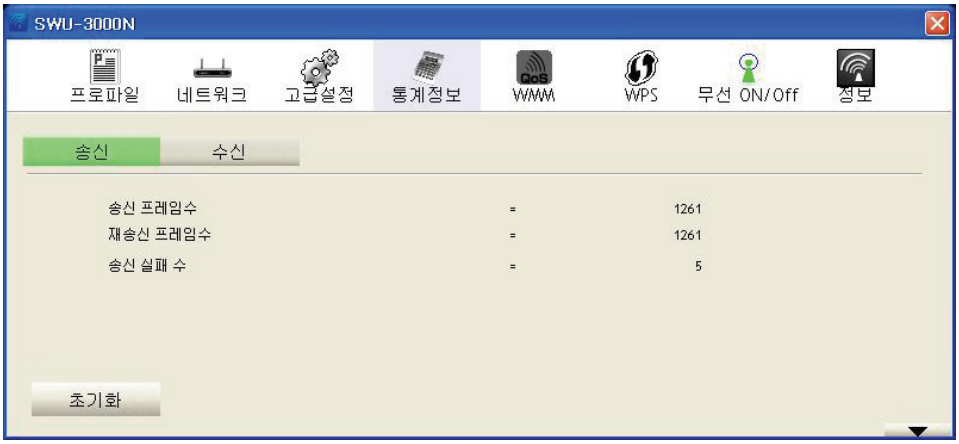

(5) WMM(멀티미디어/게임환경)

1) WMM(멀티미디어/게임환경) WMM기능을 이용하여 더욱 안정적인 품질의 서비스를 제공합니다.

★ WMM기능 사용 방법은 32페이지 참고

(6) WPS

1) WPS가 지원되는 공유기에서 쉬운 연결이 가능하도록 WPS 를 지원하며 WPS에 대한 설정을 할 수 있습니다.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 차세대 무선랜 보안설정 방법으로 버튼 하나로 간단하게 설정 할 수 있는 방식의 보안 방식입니다.
앞으로 컴퓨터 이외에 전화, TV, 오디오, 게임기등도 WPS 를 통하여 무선으로 홈네트워크 구성을 손쉽게 할 수 있도록 해주는 최신의 무선랜 보안 방식입니다.
무선설정 => WPS
번거로운 공유기 무선 보안 설정 없이 공유기 뒷면에 RESET/WPS 버튼을 1회(약 1초) 눌러주시면 사용 가능한 기능입니다.

(주의) 본 WPS 무선 보안 방식은 랜카드 또는 노트북 및 기타장비에서 기능을 지원해야 사용 가능합니다.

설정 방법
1. 공유기의 WPS 기능 활성화 시킨다
2. 공유기 뒷면에 있는 RESET/WPS 버튼을 약 1초 가량 눌러주십시오.
3. 랜카드의 WPS 버튼 누르거나 또는 기능을 활성화 시킨다.
4. 무선 보안이 자동 설정되며 연결된다. 잠시 후 네트워크이 연결되면 사용 가능합니다.

(7) 무선 ON/OFF

1) SWU-3000N 의 무선 사용 유무를 설정합니다.

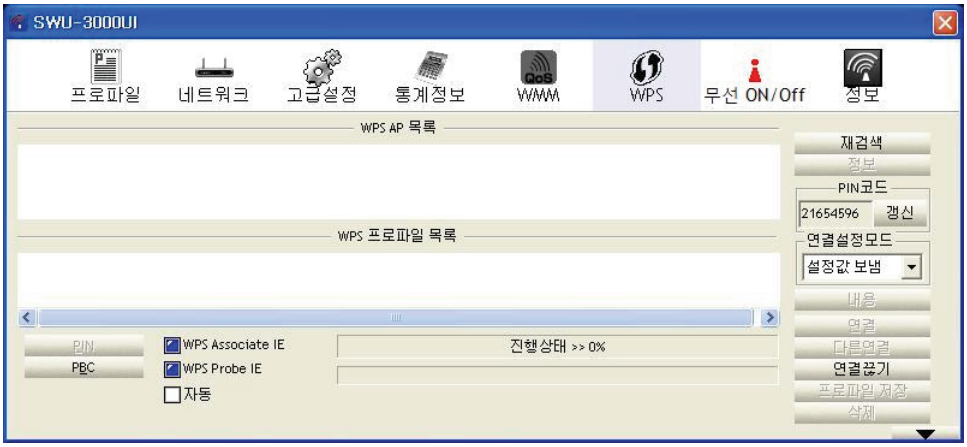

(8) 정보

1) SWU-3000N 유틸리티의 정보를 확인할 수 있습니다.

★ **WMM 기능 (멀티미디어/게임환경)**

WMM이란, Wi-Fi Multimedia로 네트워크 오디오, 비디오와 데이터의 우선순위를 정하고 대기시간을 최소화하여 무선 멀티미디어 응용프로그램을 위한 뛰어난 서비스 품질을 제공 하는 기능입니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 AP나 유무선 공유기에서도 WMM을 지원해야 합니다. 랜카드의 기본 설정은 Disable입니다. 이 기능을 사용하려면, 아래와 같이 합니다.

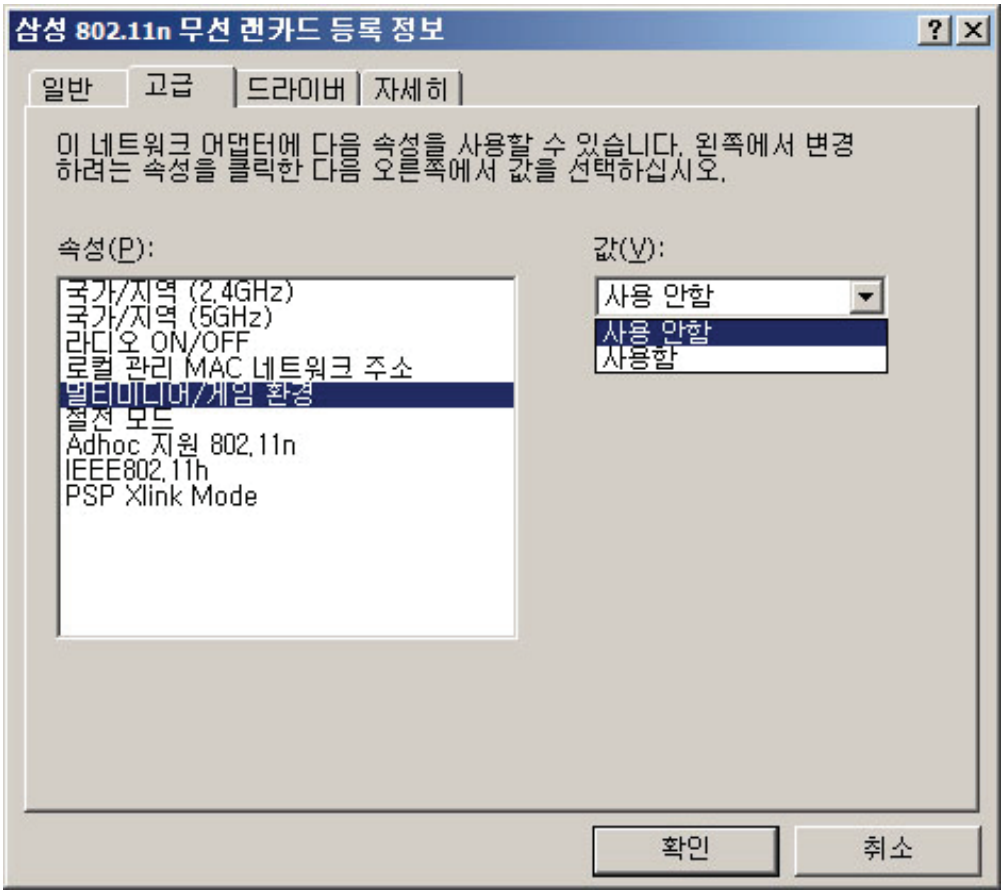

1. 장치 관리자 – 네트워크 어댑터 –삼성 802.11n 무선 랜카드 항목을 더블 클릭합니다.
   [**장치관리자 접근 방법은 매뉴얼 14페이지를 참조바랍니다.**]
2. 등록정보(속성)창이 나타나면, 상단의 [고급]탭을 선택합니다.
3. 속성의 제일 하단에 있는 멀티미디어/게임환경을 선택하고, 우측의 값을 사용함으로 선택합니다.

★ **Turbo 기능**

본 랜카드와 동일한 칩을 사용하는 AP 혹은 무선공유기가 Turbo 모드를 지원하는 경우, 무선 연결을 할 때 랜카드는 자동으로 Turbo 모드를 적용하여 연결을 시도하게 됩니다. 이 Turbo 모드는 IEEE 802.11g보다 높은 throughput을 사용합니다.

★ Windows XP/Vista 사용자 주의 사항

Windows XP/Vista는 자체적인 무선 네트워크를 지원합니다.
무선 랜카드의 전용 유틸리티가 동작할 때, 운영체제에서 지원하는 무선기능이 동작하면 간섭으로 원활한 동작이 안될 수 있습니다. 이때는, 다음과 같이 운영체제 자체의 무선 동작을 중지한 후, 랜카드 전용 유틸리티를 사용합니다. 방법은 다음과 같습니다.

Windows XP

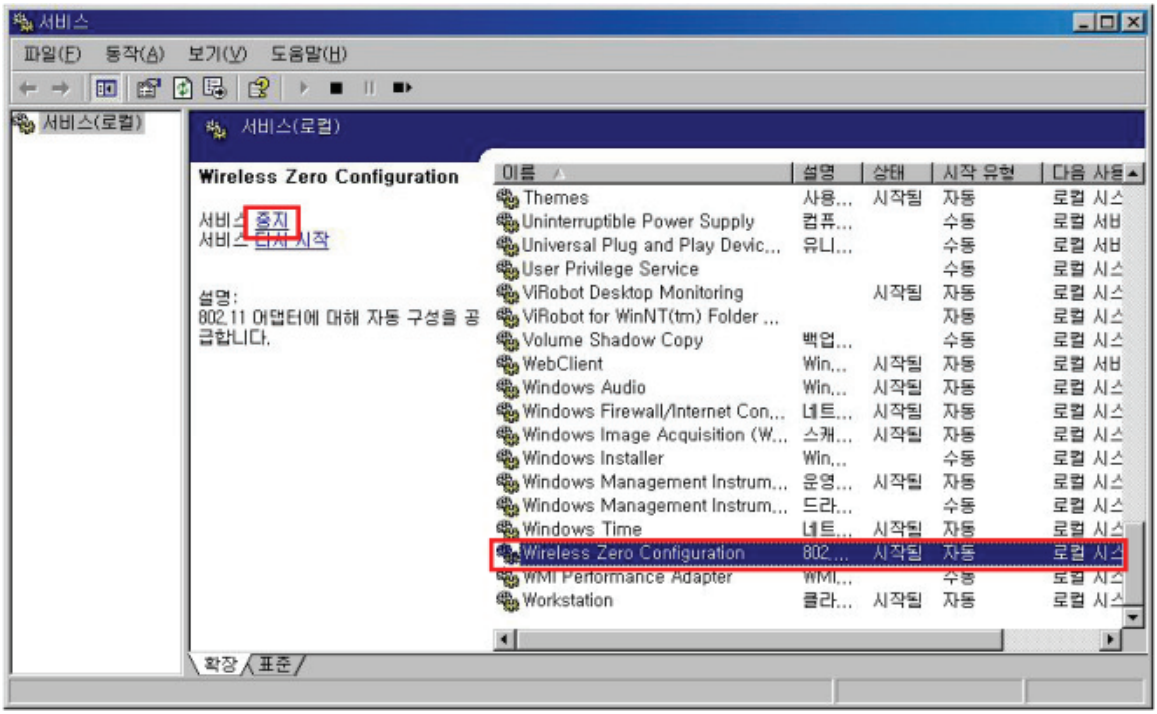

1) [시작]-[제어판]-[관리도구]-[서비스]를 실행하면 아래와 같은 창이 나타납니다.

2) 위와 같이 "Wireless Zero Configuration"항목을 선택한 후 왼쪽 상단의 [중지]명령을 사용합니다. 만일 정지 되어 있다면, 변경할 내용이 없습니다. 해당 항목이 시작 중이라면, 꼭 정지 시키시기 바랍니다. 그렇지 않으면, XP에서 지원하는 무선기능이 동작하여 전용 유틸리티 사용이 원활하지 못하오니 확인하시기 바랍니다..

3) 또는, 다음과 같이 XP에서 지원하는 무선 기능을 확인합니다.
방법은 [시작]-[제어판]-[네트워크 및 인터넷연결]-[무선네트워크 연결]을 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "속성"을 선택합니다.

4) 무선네트워크 탭을 선택하여 "Windows에서 무선네트워크 구성"의 체크를 해제합니다.

Windows Vista

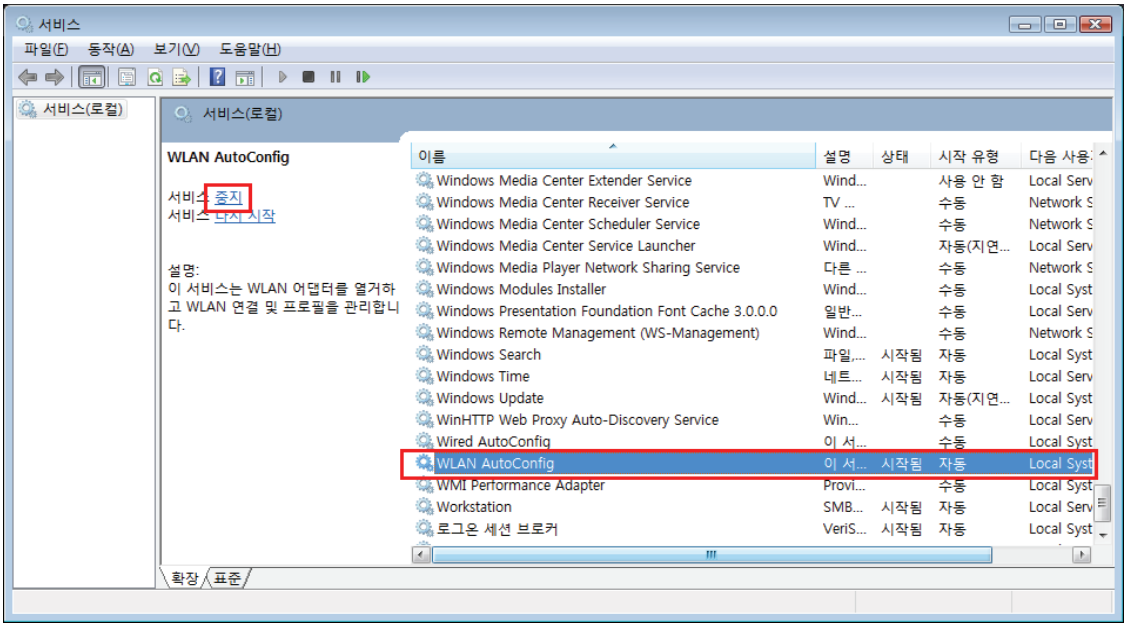

1) [시작]-[제어판]-[관리도구]-[서비스]를 실행하면 아래와 같은 창이 나타납니다.

2) 위와 같이 "WLAN Autoconfig"항목을 선택한 후 왼쪽 상단의 [중지]명령을 사용합니다. 만일 정지 되어 있다면, 변경할 내용이 없습니다. 해당 항목이 시작 중이라면, 꼭 정지 시키시기 바랍니다. 그렇지 않으면, Vista에서 지원하는 무선기능이 동작하여 전용 유틸리티 사용이 원활하지 못하오니 확인하시기 바랍니다

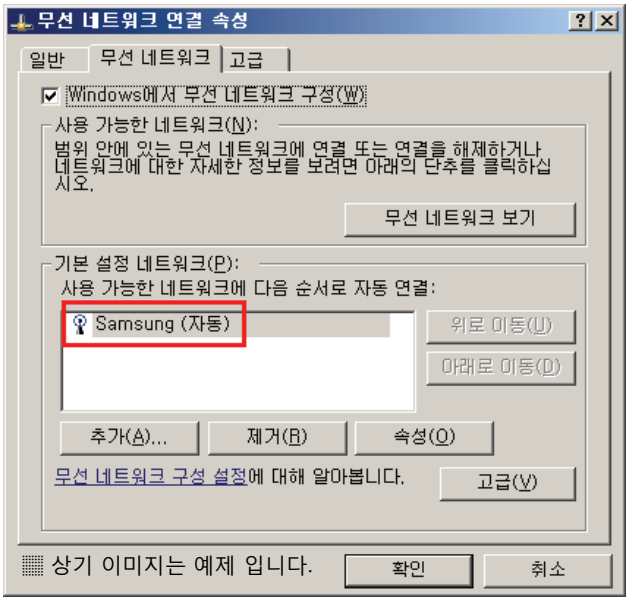

만일, 체크를 해제하지 않으면, 무선랜카드 전용유틸리티를 이용한 정상적인 동작이 안 될 수 있으니 해제하시기 바랍니다.

참고. 위 그림과 같이 [무선네트워크]탭이 나타나지 않는다면, "★Windows XP사용자 주의 사항"의 1)을 참고하여 Wireless Zero Configuration을 시작한 후, 다시 3)과 4)의 과정을 확인합니다.

★ XP에서 간단한 무선 기능 전환



삼성전용 프로그램이 아닌 XP에서 제공하는 무선기능을 사용하려면, 위 그림에서와 같이 우측하단의 Tray에서 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면, 팝업 메뉴가 나타납니다. "Windows XP Zero Configuration 사용"을 선택하면, XP의 무선 랜기능을 사용하게 됩니다.

★ 유틸리티 사용

본 랜카드의 전용 유틸리티를 사용하려면, 아래와 같이 랜카드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여,"Samsung무선 유틸리티 사용"을 선택하면 XP의 무선기능을 중지하고, 랜카드 전용 유틸리티가 동작하게 됩니다.



★ 다른 AP 또는 다른 유무선 공유기로 연결을 시도할 때나, 연결은 되었지만 인터넷이 안 되는 경우

1. 바탕화면에 있는 "내 네트워크 환경" 속성으로 들어가거나 [시작]-[네트워크 연결]로 들어갑니다.
   ☞ "내 네트워크 환경" 속성 접근 방법은 **22페이지**를 참조 바랍니다.

2. 무선네트워크 연결 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "복구"명령을 실행합니다.

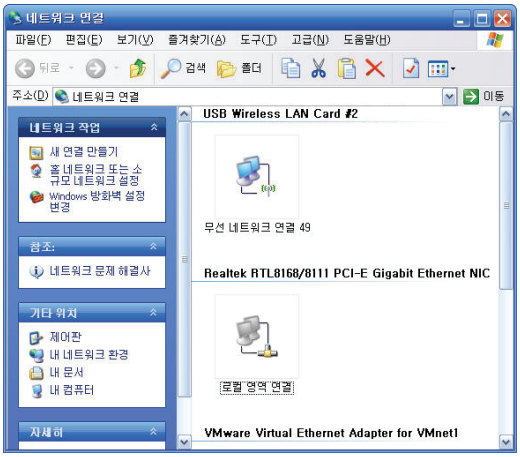

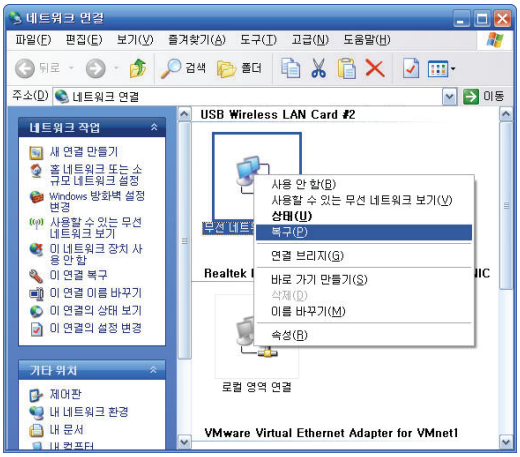

3. IP정보와 DNS정보 등을 갱신한 후, 아래와 같은 창이 나오면, [닫기]를 클릭합니다.

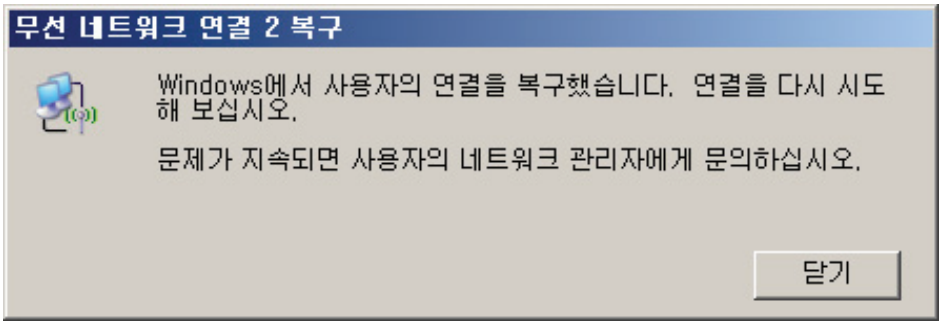

4. 이제 인터넷이 되는지 확인을 합니다.

★ 무선 신호 검출이 안되거나 검출되어도 연결이 안될 경우

1. 바탕화면에 있는 "내 네트워크 환경" 속성으로 들어가거나 [시작]-[네트워크 연결]로 들어갑니다.

2. 무선네트워크 연결 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "사용안함"명령을 실행합니다.

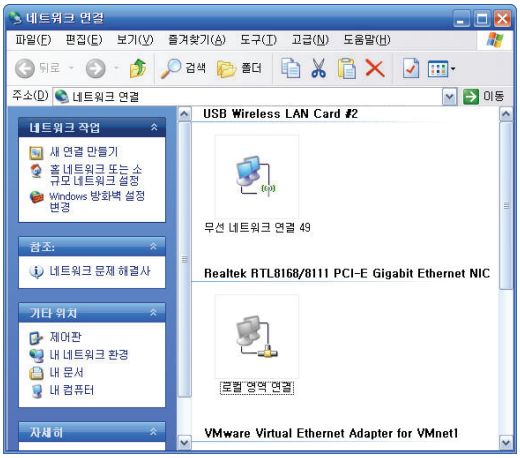

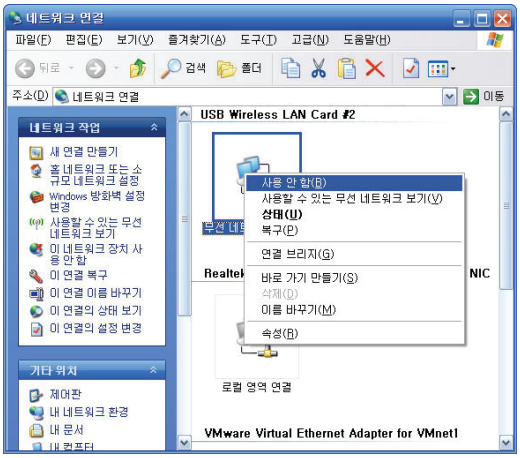

3. 무선네트워크 연결 아이콘이 회색으로 변하면, 다시 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "사용"명령을 실행합니다.

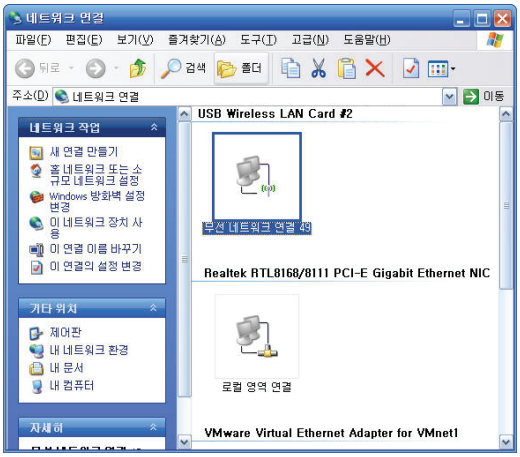

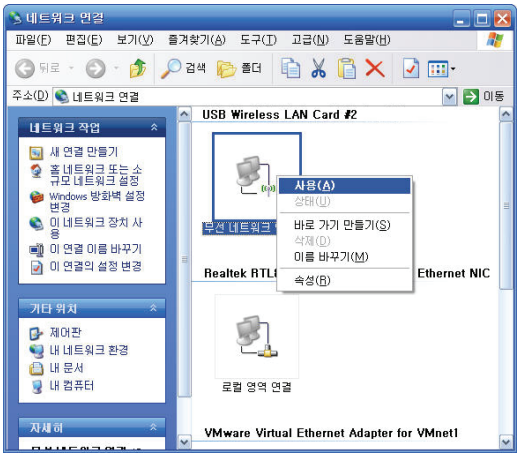

4. 이제 다시 유틸리티를 이용하여 무선 신호를 검출하고 연결을 시도합니다.

★ SWU-3000N을 ad-hoc 모드로 사용하는 방법

Ad-hoc 네트워크 방식은 각각의 단말기 기기들이 공간상에 독립적으로 존재하면서 자신이 인식할 수 있는 반경 안의 모든 기기들을 모두 연결해서 네트워크화 하는 방식입니다. 각각의 기기들은 서버가 될 수 있고 허브가 될 수 있으며 클라이언트로도 존재할 수 있습니다.

1) 트레이에 있는 유틸리티 프로그램을 오른쪽 클릭하여 [AP모드로 전환] 을 클릭 합니다.

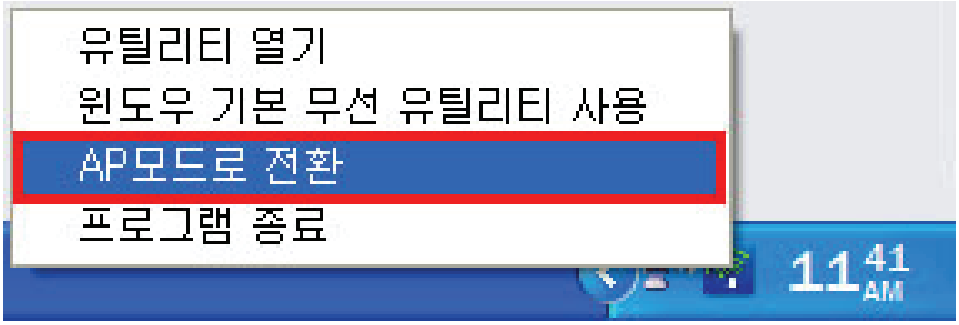

2) 유선으로 연결이 되어있다면 다음과 같은 창이 뜨며 연결 될 유선 랜카드를 찾습니다. 해당되는 랜카드를 선택합니다.

★ 유선 랜카드도 같이 설치 되어 있는 경우에 나타나는 창입니다. 만일, 유선 랜카드 없이 무선 랜카드만 연결이 되어 있는 상태라면, 3)단계의 이미지가 나타납니다.

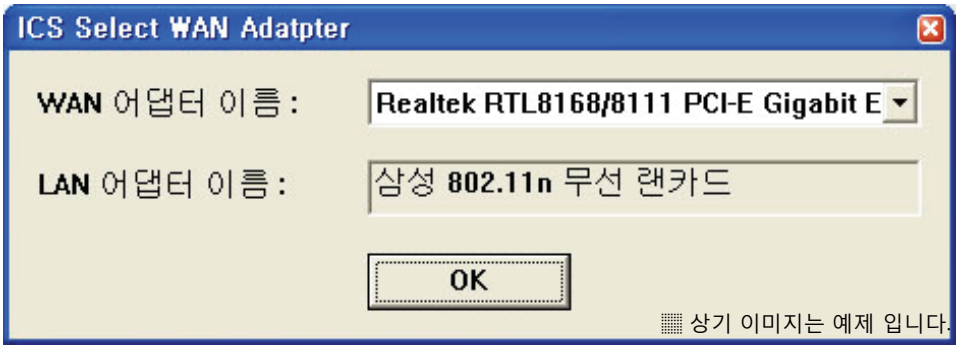

3) 다음과 같은 메시지가 나오면 잠시 기다립니다.

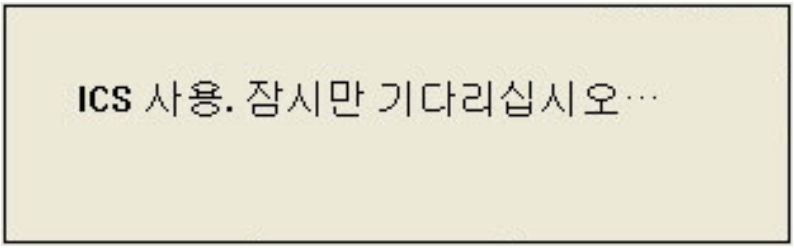

4) 유틸리티 창이 뜨고 공유기처럼 SSID, 채널 등을 설정 할 수 있습니다.
연결하고자 하는 다른 무선 랜카드에서 이 창에서 보이는 ssid로 접속을 시도하면 됩니다.

★ **기본설정 사용 권장**

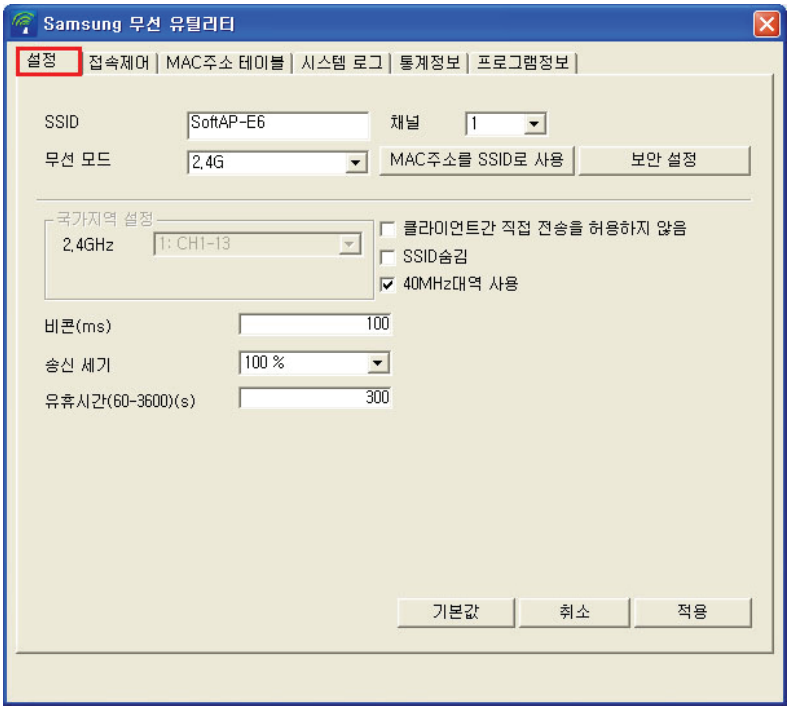

★ **유틸리티 기타 설정**

1) 접속제어에서는 MAC주소를 제어하여 허용 및 차단 가능합니다.

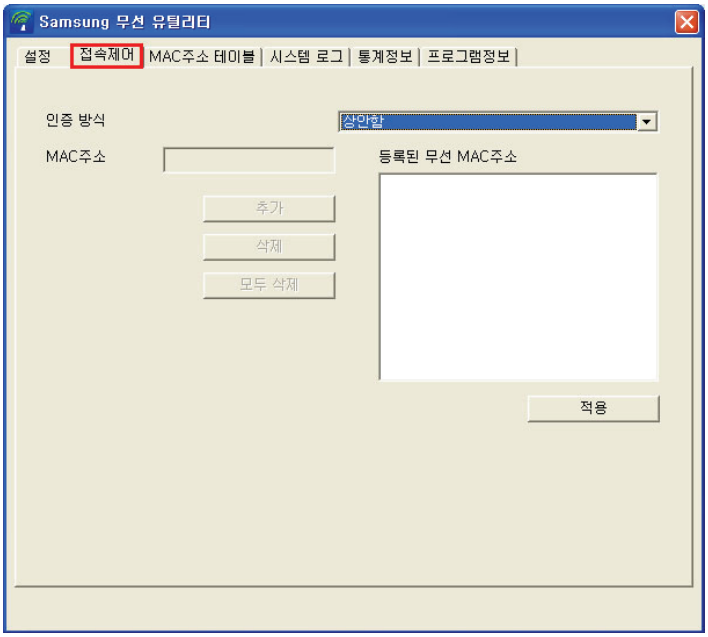

2) MAC 주소 테이블에서는 연결된 랜카드의 MAC주소들이 보입니다.

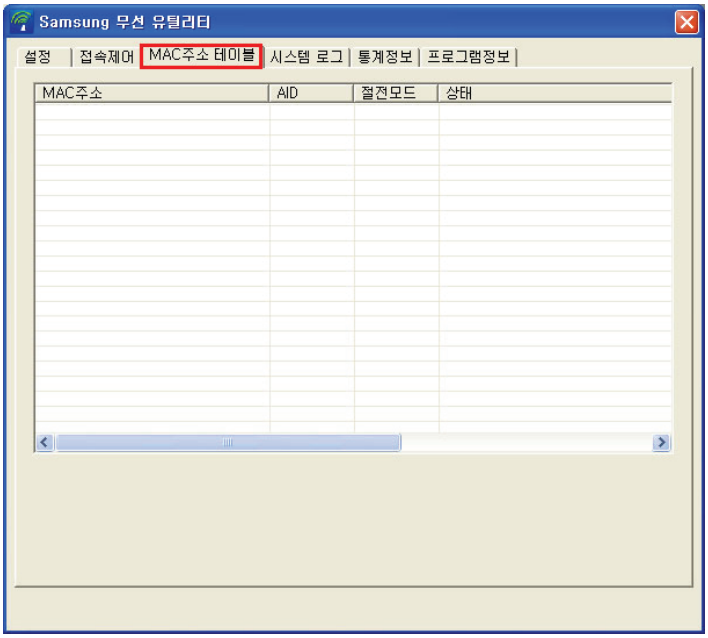

3) 시스템 로그에서는 SWU-3000N의 동작 기록들이 남습니다.

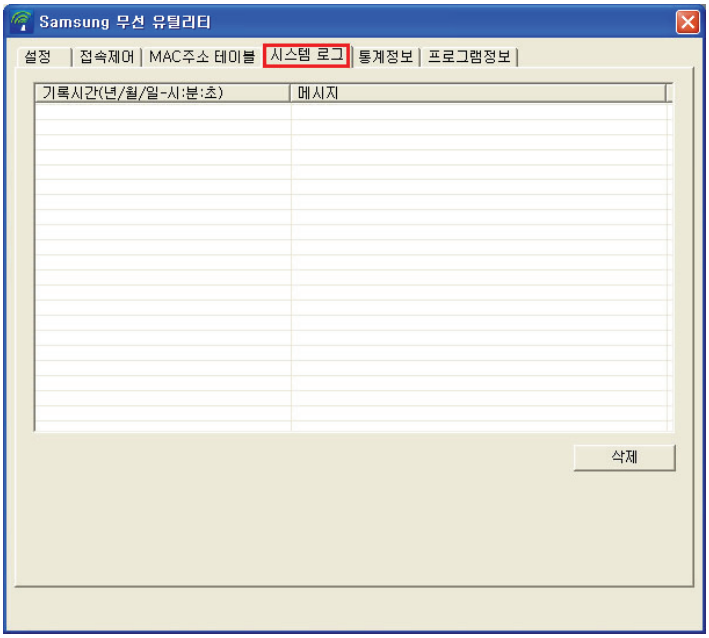

4) 통계정보 에서는 SWU-3000N이 전송하고 받은 데이터들이 나옵니다.

5)프로그램 정보에서는 프로그램과 SWU-3000N의 정보가 나옵니다..

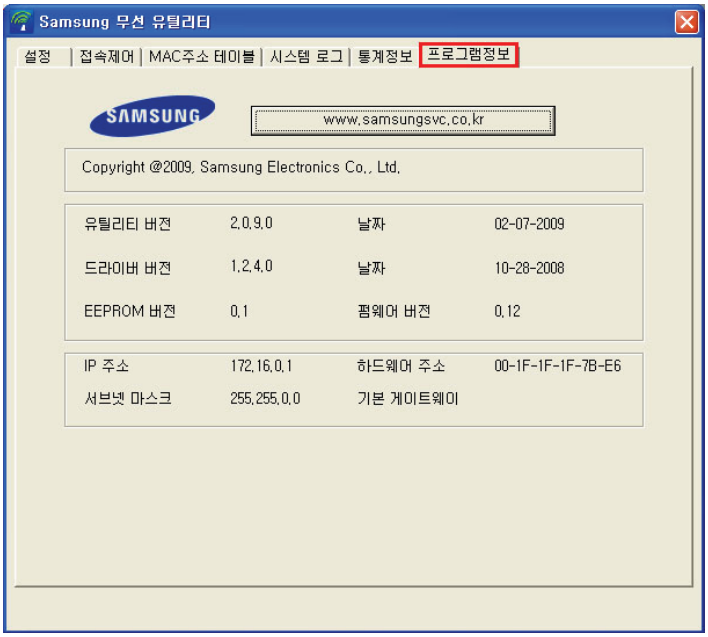

고장 전 확인사항

서비스 요청하시기 전에 꼭 알아두세요
다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3183으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.

■ 제품을 USB 포트에 연결해도 램프가 깜빡이지 않습니다.
→ 본 제품은 USB 2.0 규격에 적합하게 제조된 제품입니다. 일부 USB 1.1 지원 환경에서는 전력을 충분히 받지 못해 원활한 작동을 하지 않을 수 있습니다. 또한, 이 제품은 데스크탑, 노트북의 USB 포트에서 정상작동 합니다. 네비게이션 또는 PDA USB 포트에서는 동작하지 않습니다.
■ 컴퓨터에 연결했으나 아무런 반응이 없습니다.
→ 일반적인 Windows, Mac 환경에서는 새 하드웨어가 연결되면 바로 인식이 되지만 인식이 되지 않는 경우는 드라이버 미설치 상태로 컴퓨터에 등록되어 있는 경우입니다. 사용자매뉴얼 8페이지를 참조하시기 바랍니다.
■ 무선 연결을 하면 자주 끊어집니다. 혹은 신호가 너무 약합니다.
→ 사용하는 무선 AP의 무선 채널을 변경합니다. 무선 채널은 사용하는 환경의 영향에 따라 다르므로 가장 적합하고 높은 신호 수신율이 나타나는 채널로 변경합니다.
■ 무선으로 연결된 무선 신호가 "연결되지 않았거나 연결이 제한됨" 이 나타납니다.
→ 공유기에 설정되어 있는 무선 보안키가 일치하지 않거나 입력되지 않았을 경우 나타납니다. 유선으로 연결된 컴퓨터로 공유기 설정페이지를 통해 보안키를 확인 후 다시 입력하여 연결합니다.
■ 인터넷 페이지에서 "페이지를 표시 할 수 없습니다" 메시지가 나타납니다.
→ 무선 랜이 정상적으로 연결하고자 하는 무선 AP에 연결되어있어야만 인터넷이 가능합니다. USB포트에 연결하자마자 바로 무선 연결이 가능하지는 않으며, TV에서 특정 채널을 지정해서 시청하시는 것과 마찬가지로 무선을 연결하고자 하는 무선 AP와 성공적으로 연결이 유지되어야 인터넷 사용이 가능합니다. 연결되었음에도 인터넷이 되지 않는다면 무선 AP가 정상적으로 인터넷이 되고 있는지 확인해주시기 바랍니다.

제품사양

모델명	SWU-3000N
메인 칩셋	Ralink RT3070
표준	IEEE802.11b/g/n
인터페이스	USB 2.0 A type
주파수 대역	2.4~2.4835GHz(ISM:Indurstrial Scietific Medical Band)
전송률	11b: 1/2/5.5/11Mbps
	11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
	11n (20MHz): MCS0-7 (up to 72Mbps)
	11n (40MHz): MCS0-7 (up to 150Mbps)
보안	WEP 64/128, WPA, WPA2
안테나	3dBi Dipole Antenna(1T1R)
출력	11n: 14dBm±1dBm, 11g: 14dBm±1dBm, 11b:
	17dBm±1dBm
지원 os	Windows 2000/XP/Vista
LED	Link/Activity
크기	15(H) x 15(W) x 155(D) mm
온도	32~104°F (0~40°C)
습도	10-90%

제품보증서

제품보증기간 1년
부품 보유년한은 4년
입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준 (공정거래위원회 고시 제 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내수리용부품을보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- ■ 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG

판매원-삼성전자 주식회사

■ 주　소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제조원 : 에디맥스
■ 수입원 : (주) 유니콘 정보시스템

삼성전자

고객 상담실
1588-3183

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국 A/S 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한
품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3183

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객
여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를
제공 합니다.